

Οδηγός χρήσης HP Photosmart 380 series

Ελληνικά





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinetel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

© Πνευματικά δικαιώματα 2005
Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση του παρόντος υλικού χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Hewlett-Packard απαγορεύεται, με εξαίρεση όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προειδοποίηση

Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα στο παρόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμπληρωματική εγγύηση. Η HP δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε τεχνικό ή ορθογραφικό σφάλμα ή παράλειψη που περιλαμβάνεται στο παρόν.

Η Hewlett-Packard Development Company δεν ευθύνεται για παρεπόμενες ή αποθετικές ζημιές που αφορούν ή προκύπτουν από την παροχή, τη λειτουργικότητα και τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου και του προγράμματος που περιγράφει.

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες HP, Photosmart και το λογότυπο HP είναι ιδιοκτησία της Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Το λογότυπο Secure Digital είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας SD Association.

Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.

Οι ονομασίες CompactFlash, CF και το λογότυπο CF είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας CompactFlash Association (CFA).

Τα Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO και Memory Stick PRO Duo είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

Το MultiMediaCard είναι εμπορικό σήμα της Infineon Technologies AG στη Γερμανία και έχει παραχωρηθεί

με άδεια χρήσης στην MMCA (MultiMediaCard Association).

Το xD-Picture Card είναι εμπορικό σήμα των εταιρειών Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation και Olympus Optical Co., Ltd.

Οι ονομασίες Mac, Macintosh και το λογότυπο Mac είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Apple Computer, Inc.

Οι ονομασίες και τα λογότυπα Bluetooth είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την Hewlett-Packard Company γίνεται κατόπιν αδείας.

Το PictBridge και το λογότυπο PictBridge είναι εμπορικά σήματα του οργανισμού Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Άλλες ονομασίες και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Το ενσωματωμένο στον εκτυπωτή λογισμικό βασίζεται εν μέρει στη δουλειά της ανεξάρτητης ομάδας εργασίας Independent JPEG Group.

Τα πνευματικά δικαιώματα για ορισμένες φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο παραμένουν ιδιοκτησία των αρχικών κατόχων τους.

Κανονιστικός αριθμός αναγνώρισης μοντέλου VCVRA-0508

Για λόγους αναγνώρισης σε σχέση με τις κανονιστικές οδηγίες, το προϊόν έχει έναν Κανονιστικό αριθμό μοντέλου. Ο Κανονιστικός αριθμός μοντέλου για το δικό σας προϊόν είναι VCVRA-0508. Δεν πρέπει να συγχέετε αυτόν τον κανονιστικό αριθμό με την ονομασία (εκτυπωτής HP Photosmart 380 series) ή τον αριθμό προϊόντος (Q6387A).

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Να λαμβάνετε πάντα τα βασικά μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμών από πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Προειδοποίηση Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο στη βροχή ή σε υγρασία γιατί υπάρχει

κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που περιέχονται στη συσκευασία του εκτυπωτή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρική πρίζα με γείωση για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο ρεύμα. Αν δεν γνωρίζετε εάν η πρίζα έχει γείωση, ρωτήστε έναν ηλεκτρολόγο.
- Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται επάνω στο προϊόν.
- Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από την ηλεκτρική πρίζα για να τον καθαρίσετε.
- Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή κοντά σε νερά ή όταν είστε βρεγμένοι.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε προστατευμένο σημείο όπου δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πατήσει ή να μπερδεύει στο καλώδιο τροφοδοσίας και όπου θα είναι ασφαλές.
- Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, δείτε τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων στην ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart.
- Δεν υπάρχουν μέρη στο εσωτερικό του εκτυπωτή που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για συντήρηση ή επισκευή, να απευθύνεστε πάντα σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Δηλώσεις για το περιβάλλον

Η Hewlett-Packard Company δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα ποιότητας με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον.

Προστασία του περιβάλλοντος

Ο σχεδιασμός αυτού του εκτυπωτή προσφέρει διάφορα χαρακτηριστικά που στόχο έχουν την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία σχετικά με τη

δέσμευση της HP για το περιβάλλον στη διεύθυνση www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Εκπομπή όζοντος

Το προϊόν αυτό δεν παράγει σημαντική ποσότητα όζοντος (O₃).

Χρήση χαρτιού

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 19309.

Πλαστικά εξαρτήματα

Τα πλαστικά εξαρτήματα που ζυγίζουν περισσότερο από 24 γραμμάρια (0,88 ουγκιές) επισημαίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να μπορείτε να τα αναγνωρίσετε στο τέλος της ζωής του εκτυπωτή για σκοπούς ανακύκλωσης.

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS) μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/msds. Οι πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε πολλές χώρες και συνεργάζεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά κέντρα ανακύκλωσης σε όλον τον κόσμο. Η HP εξοικονομεί πόρους μεταπωλώντας ορισμένα από τα πιο δημοφιλή της προϊόντα.

Σε αυτό το προϊόν της HP περιέχεται μόλυβδος στα σημεία συγκόλλησης, για τα οποία απαιτείται ειδική μεταχείριση στο τέλος της ζωής του προϊόντος.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση για τους πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, το προϊόν αυτό πρέπει να ανακυκλωθεί μετά το τέλος της διάρκειας ζωής του σύμφωνα με το νόμο. Το σύμβολο παρακάτω επισημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν μπορεί να απορριφθεί στα δημόσια απορρίμματα. Επιστρέψτε το προϊόν αυτό για περισυλλογή/απόρριψη στην πλησιέστερη αρμόδια τοποθεσία περισυλλογής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την

επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων της HP γενικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Περιεχόμενα

1	Καλωσορίσατε	3
	Εύρεση περισσότερων πληροφοριών	3
	Τα μέρη του εκτυπωτή	4
	Διαθέσιμα βοηθήματα	9
	Μενού εκτυπωτή	10
2	Προετοιμασία για εκτύπωση	15
	Τοποθέτηση χαρτιού	15
	Επιλογή κατάλληλου χαρτιού	15
	Τοποθέτηση χαρτιού	16
	Τοποθέτηση δοχείων μελάνης	17
	Τοποθέτηση καρτών μνήμης	19
	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων	20
	Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	20
	Αφαίρεση κάρτας μνήμης	22
3	Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή	23
	Μεταφορά φωτογραφιών από τη φωτογραφική μηχανή στον εκτυπωτή	23
	Επιλογή φωτογραφιών για εκτύπωση	24
	Επιλογή φωτογραφιών για εκτύπωση	25
	Δημιουργικές εργασίες	30
	Βελτίωση ποιότητας φωτογραφιών	32
	Εκτύπωση φωτογραφιών	33
	Επιλογή διάταξης εκτύπωσης	33
	Ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης	34
	Επιλογή τρόπου εκτύπωσης	34
4	Σύνδεση	38
	Σύνδεση με άλλες συσκευές	38
	Σύνδεση μέσω του HP Instant Share	40
5	Συντήρηση και μεταφορά του εκτυπωτή	41
	Καθαρισμός και συντήρηση εκτυπωτή	41
	Καθαρισμός εξωτερικού τμήματος εκτυπωτή	41
	Αυτόματος καθαρισμός δοχείου μελάνης	41
	Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας	42
	Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης	43
	Φύλαξη του εκτυπωτή και των δοχείων μελάνης	44
	Φύλαξη του εκτυπωτή	44
	Φύλαξη δοχείων μελάνης	44
	Διατήρηση ποιότητας φωτογραφικού χαρτιού	45
	Φύλαξη φωτογραφικού χαρτιού	45
	Χειρισμός φωτογραφικού χαρτιού	45
	Μεταφορά του εκτυπωτή	45
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	47
	Προβλήματα υλικού εκτυπωτή	47
	Προβλήματα εκτύπωσης	51
	Προβλήματα εκτύπωσης Bluetooth	55
	Μηνύματα σφάλματος	57

7	Προδιαγραφές	60
	Απαιτήσεις συστήματος	60
	Προδιαγραφές εκτυπωτή	61
8	Εξυπηρέτηση πελατών της HP	64
	Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών της HP	64
	Πραγματοποίηση κλήσης	65
	Επιστροφή στην HP για επισκευή (μόνο Βόρεια Αμερική)	65
	Πρόσθετες επιλογές εγγύησης	66
A	Εγκατάσταση λογισμικού	67
B	Εγγύηση HP	70
	Ευρετήριο	71

1 Καλωσόρισατε

Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον εκτυπωτή HP Photosmart 380 series! Με το νέο σας μικρό εκτυπωτή φωτογραφιών, μπορείτε να εκτυπώνετε εύκολα όμορφες φωτογραφίες με ή χωρίς υπολογιστή.

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη διαδικασία εκτύπωσης φωτογραφιών από τον εκτυπωτή χωρίς τη σύνδεσή του σε υπολογιστή. Για να μάθετε πώς μπορείτε να εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας, να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή και να εξερευνήσετε την ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή, δείτε [Εγκατάσταση λογισμικού](#) και [Εύρεση περισσότερων πληροφοριών](#).

Μεταξύ άλλων, θα μάθετε πώς να:



Εκτυπώνετε φωτογραφίες χωρίς περιθώρια με έγχρωμα, προσαρμοσμένα πλαίσια. Δείτε [Δημιουργικές εργασίες](#).



Μετατρέπετε τις φωτογραφίες σας σε μικρά έργα τέχνης με διάφορα εφέ, όπως ασπρόμαυρο, σέπια ή άλλα εφέ χρώματος. Δείτε [Δημιουργικές εργασίες](#).



Βελτιώνετε την ποιότητα των φωτογραφιών σας καταργώντας το φαινόμενο κόκκινων ματιών, βελτιώνοντας την ευκρίνεια φωτογραφιών με κακή εστίαση και βελτιώνοντας την αντίθεση. Δείτε [Βελτίωση ποιότητας φωτογραφιών](#).

Εύρεση περισσότερων πληροφοριών


Ο νέος σας εκτυπωτής συνοδεύεται από την παρακάτω τεκμηρίωση:

- **Οδηγός εγκατάστασης:** Ο εκτυπωτής HP Photosmart 380 series συνοδεύεται από οδηγίες εγκατάστασης, οι οποίες εξηγούν τον τρόπο εγκατάστασης του εκτυπωτή και του λογισμικού του εκτυπωτή.
- **Οδηγός χρήσης:** Ο *Οδηγός χρήσης HP Photosmart 380 series* είναι το έντυπο που διαβάζετε. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή, εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή χωρίς να τον συνδέσετε σε υπολογιστή και περιλαμβάνει οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το υλικό.
- **Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart:** Η ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart περιγράφει πώς να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με υπολογιστή και περιλαμβάνει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων λογισμικού.

Μόλις εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή HP Photosmart στον υπολογιστή σας (για περισσότερες πληροφορίες δείτε [Εγκατάσταση λογισμικού](#)), μπορείτε να προβάλετε την ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή:

- **Windows PC:** Από το μενού **Έναρξη** επιλέξτε **Προγράμματα** (στα Windows XP, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα**) > **HP** > **Photosmart 330, 380 series** > **Βοήθεια Photosmart**.
- **Macintosh:** Επιλέξτε **Help** > **Mac Help** στον Finder, και κατόπιν επιλέξτε **Library** > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh**.

Τα μέρη του εκτυπωτή

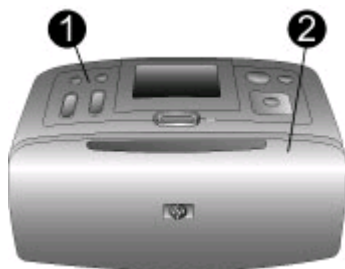

Μπροστινό μέρος εκτυπωτή

1	Πίνακας ελέγχου: Από εδώ ελέγχετε τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή.
2	Δίσκος εξόδου χαρτιού (κλειστός): Ανοίξτε τον για εκτύπωση, τοποθέτηση κάρτας μνήμης, σύνδεση συμβατής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, σύνδεση ενός HP iPod ή πρόσβαση στην περιοχή των δοχείων μελάνης.



Εσωτερικό μπροστινού μέρους εκτυπωτή

1	Δίσκος εισόδου χαρτιού: Εδώ τοποθετείτε το χαρτί.
2	Υποστήριγμα δίσκου εισόδου χαρτιού: Τραβήξτε το έξω για να στηρίξετε το χαρτί.
3	Οδηγός πλάτους χαρτιού: Μετακινήστε τον ανάλογα με το πλάτος του χαρτιού για να τοποθετηθεί σωστά το χαρτί.
4	Θύρα φωτογραφικής μηχανής: Σε αυτή συνδέετε φωτογραφικές μηχανές PictBridge, τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP ή ένα HP iPod.
5	Υποδοχές καρτών μνήμης: Στις υποδοχές αυτές μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτες μνήμης. Δείτε Τοποθέτηση καρτών μνήμης .
6	Θύρα δοχείου μελάνης: Ανοίξτε τη θύρα για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε ένα δοχείο μελάνης. Δείτε Τοποθέτηση δοχείων μελάνης .
7	Δίσκος εξόδου χαρτιού (ανοικτός): Σε αυτόν ο εκτυπωτής τοποθετεί τις εκτυπωμένες φωτογραφίες.




Πίσω πλευρά εκτυπωτή

1	Θύρα USB: Χρησιμοποιήστε τη θύρα αυτή για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε έναν υπολογιστή ή σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης της HP.
2	Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας: Εδώ συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.



Φωτεινές ενδείξεις

- | | |
|---|---|
| 1 | Φωτεινή ένδειξη κάρτας μνήμης: Αυτή η φωτεινή ένδειξη ανάβει σταθερά πράσινη όταν ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης. Αναβοσβήνει πράσινη όταν προσπελαύνετε την κάρτα μνήμης. Δείτε Τοποθέτηση καρτών μνήμης . |
| 2 | Φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης: Αυτή η φωτεινή ένδειξη ανάβει σταθερά πράσινη όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Αναβοσβήνει πράσινη όταν ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος και αναβοσβήνει κόκκινη όταν στον εκτυπωτή υπάρχει πρόβλημα. |

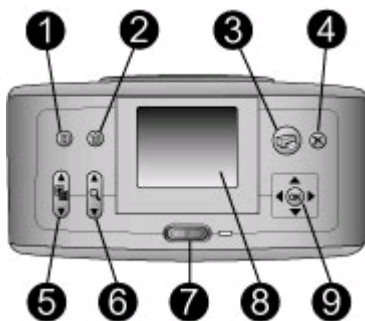

Πίνακας ελέγχου

1	Μενού: Πατήστε το για να ανοίξει το μενού του εκτυπωτή.
2	Διαγραφή: Πατήστε το για να διαγράψετε την επιλεγμένη φωτογραφία από μια κάρτα μνήμης.
3	Εκτύπωση: Πατήστε το για να εκτυπώσετε επιλεγμένες φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης.
4	Άκυρο: Πατήστε το για να καταργήσετε την επιλογή φωτογραφιών, για να κλείσετε ένα μενού ή να σταματήσετε μια ενέργεια.
5	Διάταξη: Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών διάταξης. Πατήστε OK για να επιλέξετε μια διάταξη.
6	Ζουμ: Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ποσοστό ζουμ.
7	Τροφοδοσία: Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
8	Οθόνη εκτυπωτή: Εδώ προβάλλονται οι φωτογραφίες και τα μενού.
9	Κουμπιά επιλογής φωτογραφιών: Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να μετακινηθείτε μεταξύ των φωτογραφιών μιας κάρτας μνήμης ή για περιήγηση στα μενού του εκτυπωτή. Πατήστε OK για να επιλέξετε μια φωτογραφία, ένα μενού ή μια επιλογή μενού.




Οθόνη αδράνειας

- 1 **Ένδειξη μπαταρίας** : Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της εσωτερικής μπαταρίας του HP Photosmart, εάν είναι τοποθετημένη.
Πλήρως γεμισμένο εικονίδιο μπαταρίας υποδεικνύει πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Με τη χρήση της μπαταρίας, το εικονίδιο της μπαταρίας, ανάλογα με το πόσο πλήρες είναι, δείχνει κατά προσέγγιση το επίπεδο της φόρτισης.
Το εικονίδιο κεραυνού που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του εικονιδίου της μπαταρίας υποδεικνύει ότι υπάρχει τροφοδοσία συνδεδεμένη και ότι η μπαταρία φορτίζει. Το εικονίδιο πρίζας εμφανίζεται όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και υποδεικνύει ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και να λειτουργήσετε τον εκτυπωτή με την μπαταρία, εάν θέλετε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μπαταρία, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη μπαταρία.
- 2 **Ένδειξη επιπέδου μελάνης** : Εμφανίζει το επίπεδο μελάνης του δοχείου μελάνης.



Οθόνη επιλογής φωτογραφιών

- 1 **Πλαίσιο επιλογής**: Εμφανίζει ένα σημάδι επιλογής εάν η φωτογραφία είναι επιλεγμένη.
- 2 **Αντίγραφα**: Εμφανίζει τον αριθμό των αντιγράφων της τρέχουσας φωτογραφίας που θα εκτυπωθούν.
- 3 **Βίντεο κλιπ** : Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν στην οθόνη του εκτυπωτή προβάλλεται ένα βίντεο κλιπ.
- 4 **Αριθμός ευρετηρίου**: Εμφανίζει τον αριθμό ευρετηρίου της τρέχουσας φωτογραφίας και το συνολικό αριθμό των φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης.

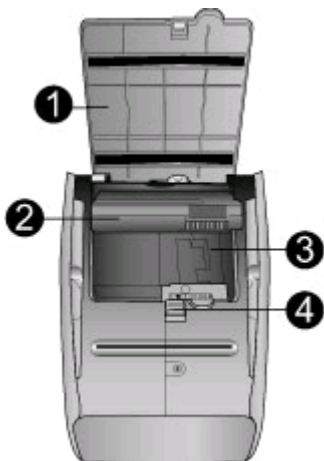


Θήκη εσωτερικής μπαταρίας

- | | |
|---|---|
| 1 | Κάλυμμα θήκης μπαταρίας: Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα στη βάση του εκτυπωτή για να τοποθετήσετε την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart. |
| 2 | Εσωτερική μπαταρία HP Photosmart (Μοντέλο Q5599A): Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία έχει αρκετό φορτίο για την εκτύπωση περίπου 75 φωτογραφιών. Η μπαταρία διατίθεται ξεχωριστά. |
| 3 | Θήκη εσωτερικής μπαταρίας: Εδώ τοποθετείτε την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart. |
| 4 | Κουμπί θήκης μπαταρίας: Σύρετε το κουμπί για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης. |

Διαθέσιμα βοηθήματα

Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα βοηθήματα για τον εκτυπωτή HP Photosmart 380 series, τα οποία παρέχουν δυνατότητα μεταφοράς του εκτυπωτή για εκτύπωση οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Η εμφάνιση των βοηθημάτων μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες.

Ονομασία βοηθήματος	Περιγραφή
 <p>Εσωτερική μπαταρία HP Photosmart</p>	<p>Με την εσωτερική μπαταρία HP Photosmart μπορείτε να παίρνετε τον εκτυπωτή μαζί σας οπουδήποτε.</p>

Ονομασία βοηθήματος	Περιγραφή
 <p>Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος αυτοκινήτου HP Photosmart</p>	<p>Με το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος αυτοκινήτου HP Photosmart μπορείτε να συνδέετε τον εκτυπωτή στο αυτοκίνητό σας για εφεδρική τροφοδοσία και να φορτίζετε την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart του εκτυπωτή.</p>
 <p>Θήκη ταξιδιού για μικρούς εκτυπωτές HP Photosmart</p>	<p>Η ελαφριά, ανθεκτική θήκη ταξιδιού για μικρούς εκτυπωτές HP Photosmart μεταφέρει και προστατεύει όλα όσα χρειάζεστε για εύκολες εκτυπώσεις κατά τις μετακινήσεις σας.</p>
 <p>Ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth®</p>	<p>Ο ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth® τοποθετείται στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή και προσφέρει ασύρματα τεχνολογία Bluetooth για εκτυπώσεις.</p>

Μενού εκτυπωτή

Πατήστε το κουμπί **Μενού** στον πίνακα ελέγχου για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού του εκτυπωτή.

Για να χρησιμοποιήσετε το μενού του εκτυπωτή:

- Πατήστε **Επιλογή φωτογραφιών** ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών του μενού που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή. Τα στοιχεία μενού που δεν είναι διαθέσιμα είναι γκριζα.
- Πατήστε **OK** για να ανοίξετε ένα μενού ή μια επιλογή.
- Πατήστε **Άκυρο** για έξοδο από το μενού στο οποίο βρίσκεστε.



Σημείωση Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο μενού του εκτυπωτή όταν στην οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζονται φωτογραφίες σε προβολή 9 φωτογραφιών. Πατήστε **Ζουμ** ▲ για έξοδο από την προβολή 9 φωτογραφιών και επιστροφή στην προβολή μίας φωτογραφίας κάθε φορά πριν πατήσετε το κουμπί **Μενού**.

Δομή μενού εκτυπωτή

• **Print Options (Επιλογές εκτύπωσης)**

- **Print all** (Εκτύπωση όλων): Επιλέξτε το για εκτύπωση όλων των φωτογραφιών της κάρτας μνήμης που είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή.
- **Video action prints** (Εκτύπωση εικόνων από βίντεο): Επιλέξτε το για εκτύπωση εννέα καρέ ενός βίντεο κλιπ . Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης από βίντεο κλιπ, δείτε [Επιλογή φωτογραφιών για εκτύπωση](#).
- **Print range** (Επιλογή για εκτύπωση): Επιλέξτε **Select beginning of range** (Επιλογή αρχής σειράς) ή **Select end of range** (Επιλογή τέλους σειράς).
- **Print index page** (Εκτύπωση σελίδας ευρετηρίου): Επιλέξτε το για εκτύπωση μιας σελίδας ευρετηρίου των φωτογραφιών της κάρτας μνήμης που είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή.
- **Panoramic photos** (Πανοραμικές φωτογραφίες): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της πανοραμικής εκτύπωσης. Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) για εκτύπωση όλων των επιλεγμένων φωτογραφιών σε λόγο διαστάσεων 3:1. Πριν την εκτύπωση, τοποθετήστε χαρτί 4 x 12 ιντσών (10 x 30 cm). Μόλις επιλέξετε φωτογραφία, ένα πράσινο πλαίσιο περικλοπίζει εμφανίζει την περιοχή που θα εκτυπωθεί. Οι υπόλοιπες επιλογές εκτύπωσης του μενού δεν θα είναι διαθέσιμες όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση) για εκτύπωση σε κανονικό λόγο διαστάσεων 3:2. Η λειτουργία πανοραμικής εκτύπωσης δεν υποστηρίζεται όταν εκτυπώνετε απευθείας από φωτογραφική μηχανή PictBridge με καλώδιο USB.
- **Photo stickers** (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της εκτύπωσης αυτοκόλλητων. Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) για εκτύπωση 16 φωτογραφιών ανά σελίδα. Εάν θέλετε, τοποθετήστε ειδικά μέσα αυτοκόλλητων. Οι υπόλοιπες επιλογές εκτύπωσης του μενού δεν θα είναι διαθέσιμες όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση) για εκτύπωση με τη χρήση μιας επιλογής κανονικής διάταξης.
- **Print passport photos** (Εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της εκτύπωσης φωτογραφιών διαβατηρίου. Επιλέξτε μέγεθος: Με την επιλογή αυτή, ο εκτυπωτής εκτυπώνει όλες τις επιλεγμένες φωτογραφίες στο επιλεγμένο μέγεθος φωτογραφιών διαβατηρίου. Κάθε επιλεγμένη φωτογραφία εκτυπώνεται σε ξεχωριστή σελίδα. Σε κάθε εκτυπωμένη σελίδα υπάρχει ο αριθμός των φωτογραφιών του επιλεγμένου μεγέθους που χωρά στη σελίδα. Οι υπόλοιπες επιλογές εκτύπωσης του μενού δεν θα είναι διαθέσιμες όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη.

• **Edit (Επεξεργασία)**

- **Remove red-eye** (Διόρθωση "κόκκινων ματιών"): Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να καταργήσετε το φαινόμενο κόκκινων ματιών από τις φωτογραφίες σας.
- **Rotate photo** (Περιστροφή φωτογραφίας): Πατήστε ► για να περιστρέψετε τη φωτογραφία δεξιόστροφα κατά 90°. Πατήστε ◀ για να περιστρέψετε τη φωτογραφία αριστερόστροφα κατά 90°.
- **Photo brightness** (Φωτεινότητα φωτογραφιών): Επιλέξτε έναν αριθμό μεταξύ -3 και +3. Η προεπιλογή είναι 0, η οποία δεν προσδίδει καμία αλλαγή.

- **Add frame** (Προσθήκη πλαισίου): Επιλέξτε μεταξύ των λειτουργιών **Select pattern** (Επιλογή σχεδίου) και **Select color** (Επιλογή χρώματος).
- **Add color effect** (Προσθήκη εφέ χρώματος): Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω χρωματικών εφέ: **Black & white** (Ασπρόμαυρο), **Sepia** (Σέπια), **Antique** (Αντίκ) και **No effect** (Κανένα εφέ) (προεπιλογή).
- **Tools (Εργαλεία)**
 - **Instant Share**: Επιλέξτε το για να μοιραστείτε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης με συγγενείς και φίλους. Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος με υπολογιστή, ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet και στον υπολογιστή πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό του εκτυπωτή.
 - **View 9-up** (Προβολή 9 φωτογραφιών): Επιλέξτε το για να προβάλετε τις φωτογραφίες μιας κάρτας μνήμης κατά 9.
 - **Slide show** (Παρουσίαση): Επιλέξτε το για να προβάλετε τις φωτογραφίες μιας κάρτας μνήμης σε παρουσίαση. Πατήστε **Άκυρο** για να σταματήσει η παρουσίαση.
 - **Print quality** (Ποιότητα εκτύπωσης): Η επιλογή **Normal** (Κανονική) χρησιμοποιεί λιγότερη μελάνη από τη **Best** (Βέλτιστη) (προεπιλογή) και ισχύει μόνο για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Έπειτα επαναφέρεται σε **Best** (Βέλτιστη).
 - **Print sample page** (Εκτύπωση δείγματος): Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε ένα δείγμα, χρήσιμο για τον έλεγχο της ποιότητας εκτύπωσης.
 - **Print test page** (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας): Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα με πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων.
 - **Clean cartridge** (Καθαρισμός δοχείου μελάνης): Επιλέξτε το για να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης. Μετά τον καθαρισμό, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να συνεχίσετε με έναν δεύτερο καθαρισμό (επιλέξτε **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι)). Εάν επιλέξετε **Yes** (Ναι), θα εκτελεστεί άλλος ένας καθαρισμός. Έπειτα θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να συνεχίσετε με έναν τρίτο καθαρισμό (επιλέξτε **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι)).
 - **Align cartridge** (Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης): Επιλέξτε το για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης.
- **Bluetooth**
 - **Device address** (Διεύθυνση συσκευής): Σε ορισμένες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth πρέπει να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της συσκευής που θέλετε να εντοπίσετε. Αυτή η επιλογή μενού δείχνει τη διεύθυνση συσκευής.
 - **Device name** (Όνομα συσκευής): Μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα συσκευής για τον εκτυπωτή, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth μετά τον εντοπισμό του.
 - **Passkey** (Κλειδί πρόσβασης): Μπορείτε να εκχωρήσετε στον εκτυπωτή έναν αριθμητικό κωδικό πρόσβασης Bluetooth. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000. Όταν το **Security level** (Επίπεδο ασφαλείας) οριστεί σε **High** (Υψηλό) (δείτε την επιλογή "Security level" (Επίπεδο ασφαλείας) παρακάτω σε αυτόν τον πίνακα), οι χρήστες των συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth πρέπει να πληκτρολογήσουν αυτόν τον κωδικό πρόσβασης για να μπορέσουν να εκτυπώσουν.
 - **Visibility** (Εμφάνιση συσκευής): Μπορείτε να ορίσετε ο εκτυπωτής που είναι συμβατός με Bluetooth να είναι ορατός ή μη ορατός σε άλλες συσκευές με

ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, αλλάζοντας την επιλογή εμφάνισης συσκευής. Επιλέξτε "Visible to all" (Ορατή σε όλες) ή "Not visible" (Μη ορατή). Εάν επιλέξετε **Not visible** (Μη ορατή) μόνο οι συσκευές που γνωρίζουν τη διεύθυνση της συσκευής σας μπορούν να εκτυπώσουν σε αυτή.

- **Security level** (Επίπεδο ασφάλειας): Επιλέξτε **Low** (Χαμηλό) (προεπιλογή) ή **High** (Υψηλό). Η ρύθμιση **Low** (Χαμηλό) δεν απαιτεί από τους χρήστες άλλων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth να εισάγουν τον κωδικό πρόσβασης του εκτυπωτή. Η ρύθμιση **High** (Υψηλό) απαιτεί από τους χρήστες άλλων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth να εισάγουν τον κωδικό πρόσβασης του εκτυπωτή.
- **Reset Bluetooth options** (Επαναφορά επιλογών Bluetooth) Επιλέξτε **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι) (προεπιλογή) για να επαναφέρετε τις επιλογές Bluetooth στις εργοστασιακές ρυθμίσεις τους.
- **Help** (Βοήθεια)
 - **Printing Tips I** (Συμβουλές εκτύπωσης I): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για τις λειτουργίες αυτόματης βελτίωσης εικόνας του εκτυπωτή.
 - **Printing Tips II** (Συμβουλές εκτύπωσης II): Επιλέξτε το για να διαβάσετε συμβουλές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε τις καλύτερες δυνατές εκτυπώσεις.
 - **Panoramic photos** (Πανοραμικές φωτογραφίες): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για την εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών.
 - **Photo stickers** (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για την εκτύπωση αυτοκόλλητων φωτογραφιών.
 - **Memory cards** (Κάρτες μνήμης): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για τη χρήση των καρτών μνήμης.
 - **Cartridges** (Δοχεία μελάνης): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για τη χρήση των δοχείων μελάνης.
 - **Loading paper** (Τοποθέτηση χαρτιού): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για την τοποθέτηση χαρτιού.
 - **Clearing paper jams** (Απεμπλοκή χαρτιού): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για την απεμπλοκή χαρτιού.
 - **PictBridge cameras** (Φωτογραφικές μηχανές PictBridge): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για τη χρήση των φωτογραφικών μηχανών PictBridge με τον εκτυπωτή.
 - **Traveling with the printer** (Μετακινήσεις με τον εκτυπωτή): Επιλέξτε το για να διαβάσετε συμβουλές σχετικά με τη μεταφορά του εκτυπωτή.
 - **Getting assistance** (Λήψη βοήθειας): Επιλέξτε το για να διαβάσετε με ποιον τρόπο μπορείτε να λάβετε βοήθεια σχετικά με τον εκτυπωτή.
- **Preferences** (Προτιμήσεις)
 - **Smart focus**: Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) ή **Off** (Απενεργοποίηση). Η ρύθμιση αυτή βελτιώνει τις θολές φωτογραφίες.
 - **Adaptive lighting** (Προσαρμογή φωτισμού): Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) ή **Off** (Απενεργοποίηση). Η ρύθμιση αυτή βελτιώνει το φωτισμό και την αντίθεση.
 - **Auto remove red-eye** (Αυτόματη διόρθωση κόκκινων ματιών): Επιλέξτε το για διόρθωση του φαινομένου κόκκινων ματιών.
 - **Date/time** (Ημερομηνία/ώρα): Επιλέξτε το για να εμφανίζεται στις φωτογραφίες σας η ημερομηνία/ώρα. Επιλέξτε **Date/time** (Ημερομηνία/ώρα), **Date only** (Ημερομηνία μόνο) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή).

- **Colorspace** (Φάσμα χρωμάτων): Επιλέξτε το για επιλογή φάσματος χρωμάτων. Επιλέξτε **Adobe RGB**, **sRGB** ή **Auto-select** (Αυτόματο) (προεπιλογή). Με την προεπιλογή **Auto-select** (Αυτόματο) ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το φάσμα χρωμάτων Adobe RGB, εφόσον είναι διαθέσιμο. Εάν το φάσμα χρωμάτων Adobe RGB δεν είναι διαθέσιμο, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το φάσμα χρωμάτων sRGB.
- **Borderless** (Χωρίς περιθώρια): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) ή **Off** (Απενεργοποίηση) της εκτύπωσης χωρίς περιθώρια. Όταν η εκτύπωση χωρίς περιθώρια είναι απενεργοποιημένη, όλες οι σελίδες εκτυπώνονται με ένα στενό λευκό περιθώριο γύρω από τις εξωτερικές άκρες του χαρτιού.
- **After printing** (Μετά την εκτύπωση): Επιλέξτε το για να ορίσετε εάν θα καταργείται η επιλογή των επιλεγμένων φωτογραφιών μετά την εκτύπωση: **Always** (Πάντα) (προεπιλογή), **Never** (Ποτέ) ή **Ask** (Να γίνεται ερώτηση).
- **Passport photo mode** (Λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφιών διαβατηρίου): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της λειτουργίας εκτύπωσης φωτογραφιών διαβατηρίου. Επιλέξτε μέγεθος: Με τη λειτουργία αυτή, ο εκτυπωτής εκτυπώνει όλες τις επιλεγμένες φωτογραφίες στο επιλεγμένο μέγεθος φωτογραφιών διαβατηρίου. Κάθε επιλεγμένη φωτογραφία εκτυπώνεται σε ξεχωριστή σελίδα. Σε κάθε εκτυπωμένη σελίδα υπάρχει ο αριθμός των φωτογραφιών του επιλεγμένου μεγέθους που χωρά στη σελίδα.
- **Preview animation** (Προεπισκόπηση κινούμενης εικόνας): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) ή **Off** (Απενεργοποίηση) της προεπισκόπησης της κινούμενης εικόνας. Επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση) για να μην εμφανίζονται οι κινούμενες εικόνες στην οθόνη του εκτυπωτή.
- **Video enhancement** (Βελτίωση εικόνων βίντεο): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της βελτίωσης των εικόνων του βίντεο.
- **Restore defaults** (Επαναφορά προεπιλογών): Επιλέξτε το για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή: **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι). Εάν επιλέξετε **Yes** (Ναι) θα επαναφερθούν οι αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- **Language** (Γλώσσα): Επιλέξτε το για να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας ή χώρας/περιοχής. Επιλέξτε μεταξύ **Select language** (Επιλογή γλώσσας) και **Select country/region** (Επιλογή χώρας/περιοχής).

2 Προετοιμασία για εκτύπωση

Προτού αρχίσετε να εκτυπώνετε, υπάρχουν τρεις εύκολες διαδικασίες με τις οποίες πρέπει να εξοικειωθείτε:

- Τοποθέτηση χαρτιού
- Τοποθέτηση δοχείων μελάνης
- Τοποθέτηση καρτών μνήμης

Πρέπει να τοποθετήσετε χαρτί και ένα δοχείο μελάνης στον εκτυπωτή προτού τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης.

Τοποθέτηση χαρτιού

Μάθετε πώς να διαλέγετε το κατάλληλο χαρτί ανάλογα με την εργασία εκτύπωσης και πώς να το τοποθετείτε στο δίσκο εισόδου για εκτύπωση.

Επιλογή κατάλληλου χαρτιού

Για μια λίστα με τα διαθέσιμα χαρτιά της HP για εκτυπωτές inkjet ή για αγορά αναλωσίμων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

- www.hpshopping.com (Η.Π.Α.)
- www.hp.com/go/supplies (Ευρώπη)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Ιαπωνία)
- www.hp.com/paper (Ασία/Ειρηνικός)

Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τον εκτυπωτή, διαλέξτε μεταξύ των παρακάτω φωτογραφικών χαρτιών υψηλής ποιότητας της HP.

Για να εκτυπώσετε	Χρησιμοποιήστε
Φωτογραφίες και μεγεθύνσεις υψηλής ποιότητας και αντοχής	Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus
Εικόνες μεσαίας έως υψηλής ανάλυσης από σαρωτές και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές	Φωτογραφικό χαρτί HP Premium
Πρόχειρες και επαγγελματικές φωτογραφίες	Φωτογραφικό χαρτί HP Φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης HP



Σημείωση Η HP κατασκευάζει τα φωτογραφικά χαρτιά της έτσι ώστε να αντέχουν στο ξεθώριασμα και οι φωτογραφίες σας να διατηρούνται ζωντανές για πολλά χρόνια. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο web. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή και τη γλώσσα σας και πληκτρολογήστε HP Photosmart 380 στο πλαίσιο αναζήτησης προϊόντος/ονόματος. Πατήστε το πλήκτρο ENTER και επιλέξτε τον εκτυπωτή HP Photosmart 380 series. Στο πλαίσιο αναζήτησης **Question or keywords** (Ερώτηση ή λέξεις κλειδιά) πληκτρολογήστε τη λέξη

lightfastness ή τη λέξη permanence και πατήστε το πλήκτρο ENTER.
Επιλέξτε το θέμα που θέλετε να διαβάσετε.


Για να διατηρείτε σε καλή κατάσταση το χαρτί εκτύπωσης:

- Φυλάσσετε το φωτογραφικό χαρτί στην αρχική του συσκευασία ή σε μια αεροστεγή πλαστική σακούλα.
- Αποθηκεύετε το χαρτί σε δροσερό και ξηρό μέρος, πάντα σε επίπεδη επιφάνεια. Αν το φωτογραφικό χαρτί τσαλακωθεί στις γωνίες, τοποθετήστε το σε μια πλαστική σακούλα και γυρίστε το ελαφρώς προς την αντίθετη κατεύθυνση μέχρι να γίνει ίσιο.
- Να κρατάτε το φωτογραφικό χαρτί από τις άκρες για να αποφύγετε μουτζούρες από μελάνι.

Τοποθέτηση χαρτιού

Συμβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού:

- Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες σε φωτογραφικό χαρτί, σε κάρτες ευρετηρίου, σε κάρτες μεγέθους L ή σε κάρτες Hagaki.
- Πριν τοποθετήσετε χαρτί, σύρετε προς τα έξω τον οδηγό πλάτους χαρτιού για να κάνετε χώρο για το χαρτί.
- Να τοποθετείτε μόνο έναν τύπο και μέγεθος χαρτιού κάθε φορά. Μην χρησιμοποιείτε διάφορους τύπους ή μεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου.

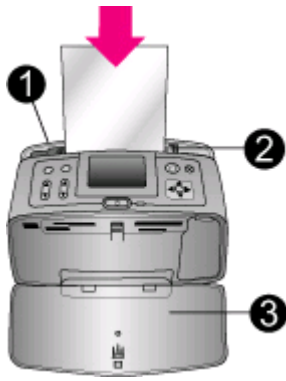Τύπος χαρτιού	Πώς τοποθετείται							
Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) Κάρτες ευρετηρίου Κάρτες μεγέθους L Κάρτες Hagaki	<ol style="list-style-type: none">1. Ανοίξτε το δίσκο εισόδου και τραβήξτε έξω το υποστήριγμα του δίσκου εισόδου.2. Τοποθετήστε μέχρι 20 φύλλα χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης ή τη γυαλιστερή πλευρά προς τα πάνω. Κατά την τοποθέτηση, πιέστε το χαρτί προς τα κάτω μέχρι τέλους. Αν χρησιμοποιείτε χαρτί με προεξοχή, τοποθετήστε το με τρόπο ώστε η άκρη με την προεξοχή να εισέρχεται στον εκτυπωτή τελευταία.3. Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού ώστε να εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού	 <table><tr><td>1</td><td>Δίσκος εισόδου χαρτιού</td></tr><tr><td>2</td><td>Οδηγός πλάτους χαρτιού</td></tr><tr><td>3</td><td>Δίσκος εξόδου χαρτιού</td></tr></table>	1	Δίσκος εισόδου χαρτιού	2	Οδηγός πλάτους χαρτιού	3	Δίσκος εξόδου χαρτιού
1	Δίσκος εισόδου χαρτιού							
2	Οδηγός πλάτους χαρτιού							
3	Δίσκος εξόδου χαρτιού							

Τύπος χαρτιού	Πώς τοποθετείται	
	χωρίς όμως να λυγίζει το χαρτί. 4. Ανοίξτε το δίσκο εξόδου για να προετοιμάσετε τον εκτυπωτή για την εκτύπωση.	

Τοποθέτηση δοχείων μελάνης

Η HP διαθέτει διαφορετικούς τύπους δοχείων μελάνης για να έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε την καταλληλότερη, ανάλογα με αυτό που θέλετε να εκτυπώσετε. Ο αριθμός των δοχείων μελάνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτόν τον εκτυπωτή διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας και εμφανίζεται στο οπισθόφυλλο αυτού του εντύπου.

Οι μελάνες Vivera της HP παρέχουν ζωντανές φωτογραφίες και είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στο ξεθώριασμα, δημιουργώντας εκτυπώσεις με ζωντανά χρώματα που διαρκούν. Οι μελάνες Vivera της HP είναι ειδικά κατασκευασμένες και ελεγμένες για την ποιότητα, την καθαρότητα και την ανθεκτικότητά τους στο ξεθώριασμα.

Για βέλτιστα αποτελέσματα εκτύπωσης, η HP συνιστά τη χρήση μόνο αυθεντικών δοχείων μελάνης της HP. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης της HP είναι κατασκευασμένα και ελεγμένα σε εκτυπωτές HP ώστε να μπορείτε να δημιουργείτε εύκολα εξαιρετικές εκτυπώσεις, κάθε φορά.

Χρήση του καλύτερου δοχείου μελάνης για την εργασία

Για να εκτυπώσετε...	Τοποθετήστε αυτό το δοχείο μελάνης στη βάση του δοχείου μελάνης
Έγχρωμες φωτογραφίες	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Ασπρόμαυρες φωτογραφίες	HP Gray Photo
Φωτογραφίες σέπια ή αντίκ	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Κείμενο και έγχρωμα γραμμικά σχέδια	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)



Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό δοχείο μελάνης. Η HP δεν εγγυάται την ποιότητα ή την αξιοπιστία δοχείων μελάνης τρίτων κατασκευαστών. Τυχόν απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή του εκτυπωτή οφειλόμενη σε βλάβη ή πρόβλημα λόγω χρήσης μελάνης τρίτου κατασκευαστή, δεν θα καλύπτεται από την περιορισμένη εγγύηση.

Για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά την τοποθέτηση και εξάντληση των δοχείων μελάνης πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης



Αφαιρέστε τη ροζ ταινία



Μην αγγίζετε εδώ



Προετοιμασία του εκτυπωτή και του δοχείου μελάνης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και ότι έχετε αφαιρέσει το χαρτόνι από το εσωτερικό του εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης του εκτυπωτή.
3. Αφαιρέστε την ταινία με έντονο ροζ χρώμα από το δοχείο μελάνης.

Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης

1. Αν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελάνης, πιέστε το προς τα κάτω και τραβήξτε το έξω από τη βάση του για να το αφαιρέσετε.
2. Κρατήστε το καινούργιο δοχείο μελάνης με την ετικέτα προς τα πάνω. Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης στη βάση με μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω ώστε να εφαρμόσουν πρώτα οι χάλκινες επαφές του. Πιέστε το δοχείο μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.
3. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.

Στην οθόνη αδράνειας του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα εικονίδιο με το κατά προσέγγιση επίπεδο μελάνης για το τοποθετημένο στον εκτυπωτή δοχείο μελάνης (100%, 75%, 50%, 25% και σχεδόν άδειο). Δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο επιπέδου μελάνης εάν το δοχείο μελάνης δεν είναι αυθεντικό HP.



Κάθε φορά που τοποθετείτε ή αντικαθιστάτε ένα δοχείο μελάνης, στην οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να τοποθετήσετε απλό χαρτί ώστε να ευθυγραμμιστεί το δοχείο μελάνης. Αυτό εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο εισόδου και πατήστε **OK**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης.

Δείτε [Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης](#) ..

Φύλαξη δοχείων μελάνης



Κάθε φορά που αφαιρείτε ένα δοχείο μελάνης από τον εκτυπωτή, πρέπει να το φυλάσσετε στην ειδική προστατευτική θήκη. Η προστατευτική θήκη δεν αφήνει τη μελάνη να στεγνώσει. Η μη κατάλληλη φύλαξη του δοχείου μελάνης μπορεί να καταστρέψει το δοχείο.

Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, η προστατευτική θήκη του δοχείου μελάνης δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, αλλά συνοδεύει το δοχείο μελάνης HP Gray Photo (για ασπρόμαυρες φωτογραφίες) το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε ξεχωριστά. Σε άλλες χώρες/περιοχές, η προστατευτική θήκη περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή.

→ Για να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης στην προστατευτική θήκη, σύρετε το δοχείο μέσα στην προστατευτική θήκη με ελαφριά κλίση και πιέστε το ώστε να εφαρμόσει στη θέση του.

Τοποθέτηση καρτών μνήμης

Αφού τραβήξετε φωτογραφίες με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από τη μηχανή και να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή για να προβάλετε και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας. Ο εκτυπωτής έχει δυνατότητα ανάγνωσης από τους παρακάτω τύπους κάρτας μνήμης: CompactFlash™,

Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia και xD-Picture Card™. Οι κάρτες Microdrive δεν υποστηρίζονται.



Προσοχή Η χρήση άλλων τύπων κάρτας μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στον εκτυπωτή.

Για να μάθετε με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον εκτυπωτή, δείτε [Σύνδεση](#).

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Ο εκτυπωτής μπορεί να αναγνωρίσει και να εκτυπώσει απευθείας από μια κάρτα μνήμης τις παρακάτω μορφές αρχείων: JPEG, uncompressed TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime και MPEG-1. Αν η ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει φωτογραφίες και βίντεο κλιπ σε άλλες μορφές αρχείων, αποθηκεύστε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και εκτυπώστε τα χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Βρείτε την κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείτε στον παρακάτω πίνακα και ακολουθήστε τις οδηγίες για να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

Οδηγίες:



- Να τοποθετείτε μόνο μία κάρτα μνήμης κάθε φορά.
- Σπρώξτε απαλά την κάρτα μνήμης μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει. Η κάρτα μνήμης δεν εισέρχεται ολόκληρη στον εκτυπωτή, γι' αυτό μην την πιέζετε.













Προσοχή 1 Η τοποθέτηση της κάρτας μνήμης στον εκτυπωτή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα και στον εκτυπωτή.

Αν η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά, η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει και στη συνέχεια παραμένει αναμμένη σε πράσινο χρώμα.

Προσοχή 2 Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η φωτεινή ένδειξη της κάρτας μνήμης αναβοσβήνει. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Αφαίρεση κάρτας μνήμης](#).

Κάρτα μνήμης	Τρόπος τοποθέτησης κάρτας μνήμης
CompactFlash 	<ul style="list-style-type: none"> • Με την ετικέτα στην μπροστινή πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και, εάν η ετικέτα έχει βέλος, το βέλος να δείχνει προς την κατεύθυνση του εκτυπωτή • Το άκρο με τις μεταλλικές υποδοχές τύπου ακίδων να εισέρχεται πρώτο στον εκτυπωτή 

Κάρτα μνήμης	Τρόπος τοποθέτησης κάρτας μνήμης
MultiMediaCard 	<ul style="list-style-type: none">• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα δεξιά• Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω 
Secure Digital 	<ul style="list-style-type: none">• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα δεξιά• Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω 
SmartMedia 	<ul style="list-style-type: none">• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα αριστερά• Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω 
Memory Stick 	<ul style="list-style-type: none">• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα αριστερά• Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω• Αν χρησιμοποιείτε κάρτα Memory Stick Duo™ ή Memory Stick PRO Duo™, τοποθετήστε τον προσαρμογέα που συνοδεύει την κάρτα πριν τοποθετήσετε την κάρτα στον εκτυπωτή 
xD-Picture Card 	<ul style="list-style-type: none">• Η κυρτή πλευρά της κάρτας να δείχνει προς το μέρος σας• Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω 

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Περιμένετε μέχρι η φωτεινή ένδειξη κάρτας μνήμης να σταματήσει να αναβοσβήνει και στη συνέχεια τραβήξτε χωρίς βία την κάρτα μνήμης από τη θέση της για να την αφαιρέσετε από τον εκτυπωτή.



Προσοχή Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η φωτεινή ένδειξη της κάρτας μνήμης αναβοσβήνει. Η φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι ο εκτυπωτής προσπελαύνει την κάρτα μνήμης. Αν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ενώ ο υπολογιστής την προσπελαύνει, ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στον εκτυπωτή και στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα.

3 Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή

Ο εκτυπωτής HP Photosmart 380 series σας επιτρέπει να εκτυπώνετε εκπληκτικές φωτογραφίες χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Μόλις εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του εκτυπωτή, διαβάστε αυτά τα βήματα για την ολοκλήρωση εκτυπώσεων.

Μεταφορά φωτογραφιών από τη φωτογραφική μηχανή στον εκτυπωτή

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για την ολοκλήρωση εκτυπώσεων σε λίγα μόνο λεπτά!

Βήμα 1:

Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
Δείτε [Τοποθέτηση καρτών μνήμης](#).



Βήμα 2:

Διαλέξτε ποιες φωτογραφίες θα εκτυπώσετε.
Δείτε [Επιλογή φωτογραφιών για εκτύπωση](#).



Βήμα 3:

Τοποθετήστε χαρτί.
Δείτε [Τοποθέτηση χαρτιού](#).



Βήμα 4:

Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε το κατάλληλο δοχείο μελάνης γι' αυτήν την εργασία εκτύπωσης.
Δείτε [Τοποθέτηση δοχείων μελάνης](#).



Βήμα 5:

Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θα εκτυπώσετε.
Δείτε [Επιλογή φωτογραφιών για εκτύπωση](#).



(συνέχεια)

Βήμα 6: Γίνετε δημιουργικοί! Δείτε Δημιουργικές εργασίες .	
Βήμα 7: Βελτιώστε την ποιότητα των φωτογραφιών σας. Δείτε Βελτίωση ποιότητας φωτογραφιών .	
Βήμα 8: Εκτυπώστε τις φωτογραφίες σας. Δείτε Εκτύπωση φωτογραφιών .	

Επιλογή φωτογραφιών για εκτύπωση

Μπορείτε να επιλέξετε φωτογραφίες προς εκτύπωση από μια κάρτα μνήμης, προβάλλοντας τις στην οθόνη του εκτυπωτή ή εκτυπώνοντας ένα ευρετήριο φωτογραφιών.

Για να προβάλετε φωτογραφίες...	Κάντε τα εξής
Μία-μία	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης. 2. Πατήστε τα κουμπιά Select Photos (Επιλογή φωτογραφιών) ◀ ή ▶ για να προβάλετε τις φωτογραφίες μία-μία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για γρήγορη προβολή των φωτογραφιών. Όταν φθάσετε στην τελευταία φωτογραφία προς κάθε κατεύθυνση, στην οθόνη προβάλλεται αντίστοιχα η πρώτη ή η τελευταία φωτογραφία και συνεχίζεται η προβολή.
Εννέα κάθε φορά	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης. 2. Πατήστε το κουμπί Ζουμ ▾ για να προβάλετε εννέα φωτογραφίες κάθε φορά. 3. Πατήστε τα κουμπιά Επιλογή φωτογραφιών ◀ ή ▶ για να επιλέξετε μια από τις εννέα φωτογραφίες. 4. Πατήστε Ζουμ ▴ για να επιστρέψετε στην προβολή μίας-μίας φωτογραφίας.
Σε συνεχή παρουσίαση	<ol style="list-style-type: none"> 1. Πατήστε το κουμπί Μενού.

Για να προβάλετε φωτογραφίες...	Κάντε τα εξής
	<ol style="list-style-type: none"> Επιλέξτε Tools (Εργαλεία) και πατήστε OK. Επιλέξτε Slide Show (Παρουσίαση) και πατήστε OK. Πατήστε OK για παύση ή συνέχιση της προβολής. Πατήστε Άκυρο για να σταματήσει η παρουσίαση.
Χρήση ευρετηρίου φωτογραφιών Το ευρετήριο φωτογραφιών περιλαμβάνει μικρογραφίες και αριθμούς ευρετηρίου για όλες τις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης (μέχρι 2000). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αριθμούς ευρετηρίου για να εκτυπώσετε συγκεκριμένες φωτογραφίες ή μια σειρά φωτογραφιών. Για να μειώσετε το κόστος εκτύπωσης κατά την εκτύπωση ευρετηρίου φωτογραφιών, χρησιμοποιήστε κάρτα ευρετηρίου αντί για φωτογραφικό χαρτί.	<ol style="list-style-type: none"> Πατήστε το κουμπί Μενού. Επιλέξτε Print Options (Επιλογές εκτύπωσης) και πατήστε OK. Επιλέξτε Print Index Page (Εκτύπωση σελίδας ευρετηρίου) και κατόπιν πατήστε OK.


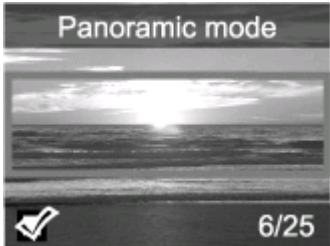
Επιλογή φωτογραφιών για εκτύπωση

Μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

Για να...	Κάντε τα εξής
Εκτυπώστε μια φωτογραφία	<ol style="list-style-type: none"> Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και προβάλετε τις φωτογραφίες. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία που εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή με την τρέχουσα διάταξη εκτύπωσης.
Εκτυπώστε περισσότερα αντίγραφα της ίδιας φωτογραφίας	<ol style="list-style-type: none"> Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και προβάλετε τις φωτογραφίες. Πατήστε το κουμπί OK μία φορά για κάθε αντίγραφο της τρέχουσας φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Πατήστε το κουμπί Άκυρο για να ελαττώσετε τον αριθμό των αντιγράφων κατά ένα. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση.
Εκτυπώστε περισσότερες φωτογραφίες ταυτόχρονα	<ol style="list-style-type: none"> Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και προβάλετε τις φωτογραφίες.

Για να...	Κάντε τα εξής
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Πατήστε OK για να επιλέξετε κάθε φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε. 3. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση.
Εκτυπώσετε μια συνεχόμενη σειρά φωτογραφιών	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης. 2. Πατήστε το κουμπί Μενού. 3. Επιλέξτε Print Options (Επιλογές εκτύπωσης) και πατήστε OK. 4. Επιλέξτε Print Range (Επιλογή για εκτύπωση) και πατήστε OK. 5. Πατήστε τα κουμπιά Επιλογή φωτογραφιών ◀ ή ▶ μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε OK. 6. Πατήστε τα κουμπιά Επιλογή φωτογραφιών ◀ ή ▶ μέχρι να εμφανιστεί η τελευταία φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε OK. 7. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση.
Εκτυπώσετε ένα συγκεκριμένο καρέ ενός βίντεο κλιπ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που να περιέχει ένα βίντεο κλιπ. 2. Πατήστε ◀ ή ▶ για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο βίντεο κλιπ (εμφανίζεται το πρώτο καρέ του βίντεο κλιπ). Το εικονίδιο του βίντεο κλιπ εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης του εκτυπωτή. 3. Πατήστε OK για να επιλέξετε το βίντεο κλιπ. Το βίντεο φορτώνεται αργά καρέ-καρέ, για να μπορείτε να επιλέξετε καρέ για εκτύπωση. 4. Μόλις εμφανιστεί το καρέ που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε OK και έπειτα το κουμπί Εκτύπωση. <p>Σημείωση 1 Η ανάλυση της εικόνας στα βίντεο κλιπ είναι χαμηλότερη από αυτή των ψηφιακών φωτογραφιών. Για το λόγο αυτό μπορεί να παρατηρήσετε ότι η ποιότητα εκτύπωσης των καρέ του βίντεο κλιπ είναι χαμηλότερη από την ποιότητα εκτύπωσης των φωτογραφιών σας.</p>

Για να...	Κάντε τα εξής
	<p>Σημείωση 2 Ο εκτυπωτής αυτός δεν υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων βίντεο. Για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο, δείτε Προδιαγραφές εκτυπωτή.</p>
<p>Εκτυπώσετε εννέα καρέ από ένα βίντεο κλιπ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που να περιέχει ένα βίντεο κλιπ. 2. Πατήστε το κουμπί Μενού, επιλέξτε Print Options (Επιλογές εκτύπωσης) και έπειτα Video action prints (Εκτύπωση εικόνων από βίντεο). Θα εμφανιστεί μια προεπισκόπηση όλων των βίντεο κλιπ της κάρτας μνήμης. 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να μετακινηθείτε στο βίντεο κλιπ που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε το κουμπί OK για να το επιλέξετε. 4. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση. Η εκτύπωση περιλαμβάνει μια σελίδα με εννέα καρέ που επιλέχθηκαν αυτόματα από το βίντεο κλιπ. <p>Σημείωση 1 Η ανάλυση της εικόνας στα βίντεο κλιπ είναι χαμηλότερη από αυτή των ψηφιακών φωτογραφιών. Για το λόγο αυτό μπορεί να παρατηρήσετε ότι η ποιότητα εκτύπωσης των καρέ του βίντεο κλιπ είναι χαμηλότερη από την ποιότητα εκτύπωσης των φωτογραφιών σας.</p> <p>Σημείωση 2 Ο εκτυπωτής αυτός δεν υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων βίντεο. Για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο, δείτε Προδιαγραφές εκτυπωτή.</p>
<p>Εκτύπωση φωτογραφιών σε λειτουργία πανοράματος</p>	<p>Υπάρχουν δύο τρόποι δημιουργίας πανοραμικής φωτογραφίας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stitch photos together (Ένωση φωτογραφιών): Χρησιμοποιήστε ένα λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, όπως το HP Image Zone, για να ενώσετε διαδοχικές φωτογραφίες και να δημιουργήσετε μια φωτογραφία σε μέγεθος 10 x 30




Για να...	Κάντε τα εξής
<p>Σημείωση Η λειτουργία πανοράματος δεν υποστηρίζεται όταν εκτυπώνετε απευθείας από φωτογραφική μηχανή PictBridge με τη χρήση καλωδίου USB. Για να δημιουργήσετε πανοραμικές φωτογραφίες στον υπολογιστή σας από το λογισμικό HP Image Zone, κατά την εγκατάσταση του λογισμικού πρέπει να επιλέξετε είτε την "Full" (Πλήρη) είτε την "Typical" (Τυπική) εγκατάσταση. Εάν έχετε επιλέξει την "Express" ή την "Minimum", θα πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή και να επιλέξετε "Full" ή "Typical". Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού, δείτε Εγκατάσταση λογισμικού.</p>  <p>Ενώστε πολλές φωτογραφίες μαζί για να δημιουργήσετε μια πανοραμική...</p>  <p>...ή επιλέξτε οποιαδήποτε φωτογραφία για εκτύπωση σε λειτουργία πανοράματος</p>	<p>cm (4 x 12 ίντσες). (Εναλλακτικά, ορισμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μπορούν να ενώσουν πολλά στιγμιότυπα σε μία φωτογραφία πριν την αποθήκευση της φωτογραφίας στην κάρτα μνήμης.) Στη συνέχεια αποθηκεύστε τη φωτογραφία σε μια κάρτα μνήμης και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πανοράματος. Η λειτουργία πανοράματος εκτυπώνει την επιλεγμένη φωτογραφία σε λόγο διαστάσεων 3:1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Select any photo (Επιλογή οποιασδήποτε φωτογραφίας): Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πανοράματος. Η λειτουργία πανοράματος εκτυπώνει τις επιλεγμένες φωτογραφίες σε λόγο διαστάσεων 3:1. <ol style="list-style-type: none"> 1. Αν στον εκτυπωτή έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, αφαιρέστε την. 2. Πατήστε το κουμπί Μενού για πρόσβαση στο μενού του εκτυπωτή. 3. Επιλέξτε Print Options (Επιλογές εκτύπωσης) και πατήστε OK. 4. Επιλέξτε Panoramic photos (Πανοραμικές φωτογραφίες) και πατήστε OK. 5. Επιλέξτε On (Ενεργοποίηση) και πατήστε OK. 6. Τοποθετήστε χαρτί 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες). 7. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που να περιέχει μία ή περισσότερες φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε σε λειτουργία πανοράματος. Ένα πλαίσιο περικοπής στην οθόνη του εκτυπωτή δείχνει το τμήμα της φωτογραφίας που θα εκτυπωθεί (σε λόγο διαστάσεων 3:1). Όσο πιο υψηλή είναι η αρχική ανάλυση της

Για να...	Κάντε τα εξής
	<p>φωτογραφίας, τόσο καλύτερα θα δείξει όταν εκτυπωθεί σε λειτουργία πανοράματος.</p> <ol style="list-style-type: none"> Επιλέξτε μία ή περισσότερες πανοραμικές φωτογραφίες. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση. Μόλις ολοκληρώσετε την εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών, απενεργοποιήστε τη λειτουργία πανοράματος για να συνεχίσετε την εκτύπωση σε κανονικό λόγο διαστάσεων 3:2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πανοράματος, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4, επιλέξτε Off (Απενεργοποίηση) και πατήστε OK.
<p>Εκτύπωση αυτοκόλλητων φωτογραφιών</p> <p>Σημείωση Η λειτουργία αυτοκόλλητων φωτογραφιών δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες/περιοχές.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Αν στον εκτυπωτή έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, αφαιρέστε την. Πατήστε το κουμπί Μενού για πρόσβαση στο μενού του εκτυπωτή. Επιλέξτε Print Options (Επιλογές εκτύπωσης) και πατήστε OK. Επιλέξτε Photo stickers (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών) και πατήστε OK. Επιλέξτε On (Ενεργοποίηση) και πατήστε OK. Τοποθετήστε μέσα για αυτοκόλλητα φωτογραφιών. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης. Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση. Κάθε εκτυπωμένο φύλλο περιέχει 16 αντίγραφα μιας φωτογραφίας. Μόλις ολοκληρώσετε την εκτύπωση αυτοκόλλητων, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Photo stickers (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Photo stickers (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών), επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4, επιλέξτε Off (Απενεργοποίηση) και πατήστε OK. <p>Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία Photo stickers (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών), ένα πανό αυτοκόλλητου φωτογραφιών</p>

Για να...	Κάντε τα εξής
	καλύπτει τη φωτογραφία στην οθόνη του εκτυπωτή. Δεν μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική διάταξη ή να προσπελάσετε την επιλογή Print options (Επιλογές εκτύπωσης) του μενού του εκτυπωτή.

Δημιουργικές εργασίες

Ο εκτυπωτής παρέχει μια ποικιλία εργαλείων και εφέ για να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας με δημιουργικούς τρόπους. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν επηρεάζουν την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζουν μόνο την εκτύπωση.

Για...	Κάντε τα εξής
Περικοπή τμημάτων φωτογραφίας Πατήστε το κουμπί Ζουμ  ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ποσοστό ζουμ κατά 0,25x. Το μέγιστο επίπεδο ζουμ είναι 5,0x.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Μετακινηθείτε στη φωτογραφία που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το κουμπί OK για να την επιλέξετε. 2. Πατήστε το κουμπί Ζουμ  για να μεγεθύνετε την τρέχουσα φωτογραφία. 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επιλογή φωτογραφιών για να μετακινήσετε το πλαίσιο περικοπής. 4. Πατήστε OK όταν το τμήμα της φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο περικοπής. 5. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση για να ξεκινήσει η εκτύπωση. Η περικοπή δεν επηρεάζει την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζει μόνο την εκτύπωση.
Προσθήκη διακοσμητικού πλαισίου Διαλέξτε από μια παλέτα με διάφορα σχέδια και χρώματα για να φτιάξετε το δικό σας πλαίσιο.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Μετακινηθείτε στη φωτογραφία που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το κουμπί OK για να την επιλέξετε. 2. Πατήστε το κουμπί Μενού. 3. Επιλέξτε Edit (Επεξεργασία) και πατήστε OK. 4. Επιλέξτε Add Frame (Προσθήκη πλαισίου) και πατήστε OK. 5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επιλογή φωτογραφιών για να επισημάνετε το σχέδιο πλαισίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε OK. 6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επιλογή φωτογραφιών για να

Για...	Κάντε τα εξής
	<p>επισημάνετε το χρώμα πλαισίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε OK.</p> <p>Η φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή με το επιλεγμένο πλαίσιο. Η προσθήκη εφέ δεν επηρεάζει την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζει μόνο την εκτύπωση.</p>
<p>Προσθήκη εφέ χρώματος</p> <p>Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να αλλάζει το εφέ χρώματος των εκτυπώσεών σας σε Black and White (Ασπρόμαυρο), Sepia (Σέπια), Antique (Αντίκ) ή None (Κανένα) (προεπιλογή).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Μετακινηθείτε στη φωτογραφία που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το κουμπί OK για να την επιλέξετε. 2. Πατήστε το κουμπί Μενού. 3. Επιλέξτε Edit (Επεξεργασία) και πατήστε OK. 4. Επιλέξτε Add Color Effect (Προσθήκη εφέ χρώματος) και πατήστε OK. 5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επιλογή φωτογραφιών για να επισημάνετε το εφέ χρώματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε OK. <p>Η φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή με το επιλεγμένο εφέ. Η προσθήκη εφέ δεν επηρεάζει την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζει μόνο την εκτύπωση.</p>
<p>Προσθήκη ημερομηνίας και ώρας στις εκτυπώσεις σας</p> <p>Μπορείτε να εκτυπώνετε τις φωτογραφίες σας με σήμανση της ημερομηνίας και της ώρας που τραβήχτηκαν στην μπροστινή τους πλευρά. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει όλες τις εκτυπωμένες φωτογραφίες.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Πατήστε το κουμπί Μενού. 2. Επιλέξτε Preferences (Προτιμήσεις) και πατήστε OK. 3. Επιλέξτε Date/time (Ημερομηνία/Ωρα) και πατήστε OK. 4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επιλογή φωτογραφιών για να επισημάνετε μια επιλογή σήμανσης ημερομηνίας/ώρας: <ul style="list-style-type: none"> – Date/time (Ημερομηνία/ώρα) – Date only (Μόνο ημερομηνία) – Off (Απενεργοποίηση) 5. Πατήστε το κουμπί OK.

Βελτίωση ποιότητας φωτογραφιών

Ο εκτυπωτής HP Photosmart 380 series παρέχει μια σειρά προτιμήσεων και εφέ για να βελτιώσετε την ποιότητα των εκτυπωμένων φωτογραφιών σας. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν επηρεάζουν την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζουν μόνο την εκτύπωση.

Πρόβλημα και λύση	Τι να κάνετε
<p>Κόκκινα μάτια στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με φλας</p> <p>Red eye removal (Αφαίρεση "κόκκινων ματιών")</p> <p>Καταργεί το φαινόμενο των "κόκκινων ματιών" που εμφανίζεται σε ορισμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με φλας.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Πατήστε το κουμπί Μενού. 2. Επιλέξτε Edit (Επεξεργασία) και πατήστε OK. 3. Επιλέξτε Red-eye (Κόκκινα μάτια) και πατήστε OK.
<p>Θολές φωτογραφίες</p> <p>SmartFocus</p> <p>Βελτιώνει την ευκρίνεια θολών φωτογραφιών. Είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες για να την ενεργοποιήσετε εάν δεν είναι ενεργοποιημένη. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει όλες τις εκτυπωμένες φωτογραφίες.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Πατήστε το κουμπί Μενού. 2. Επιλέξτε Preferences (Προτιμήσεις) και πατήστε OK. 3. Επιλέξτε Smart focus και πατήστε OK. 4. Επιλέξτε On (Ενεργοποίηση) και πατήστε OK.
<p>Σκοτεινές φωτογραφίες με χαμηλή αντίθεση</p> <p>Adaptive lighting (Προσαρμογή φωτισμού)</p> <p>Βελτιώνει το φωτισμό και την αντίθεση στις εκτυπώσεις. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει όλες τις εκτυπωμένες φωτογραφίες.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Πατήστε το κουμπί Μενού. 2. Επιλέξτε Preferences (Προτιμήσεις) και πατήστε OK. 3. Επιλέξτε Adaptive lighting (Προσαρμογή φωτισμού) και πατήστε OK. 4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επιλογή φωτογραφιών για να επισημάνετε την επιλογή On (Ενεργοποίηση) και πατήστε OK.
<p>Βίντεο κλιπ χαμηλής ποιότητας</p> <p>Video enhancement (Βελτίωση εικόνων βίντεο)</p> <p>Βελτιώνει την ποιότητα των εκτυπωμένων βίντεο κλιπ. Οι χρόνοι εκτύπωσης ενδέχεται να είναι πιο αργοί όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Πατήστε το κουμπί Μενού. 2. Επιλέξτε Preferences (Προτιμήσεις) και πατήστε OK. 3. Επιλέξτε Video Enhancement (Βελτίωση εικόνων βίντεο) και πατήστε OK. 4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επιλογή φωτογραφιών για να επισημάνετε την επιλογή On (Ενεργοποίηση) και πατήστε OK.
<p>Φωτογραφίες με χαμηλή φωτεινότητα</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Πατήστε το κουμπί Μενού.

(συνέχεια)


Πρόβλημα και λύση	Τι να κάνετε
Photo brightness (Φωτεινότητα φωτογραφιών) Βελτιώνει το επίπεδο φωτεινότητας των φωτογραφιών.	<ol style="list-style-type: none">Επιλέξτε Edit (Επεξεργασία) και πατήστε OK.Επιλέξτε Photo Brightness (Φωτεινότητα φωτογραφιών) και πατήστε OK.Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επιλογή φωτογραφιών για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα στο επίπεδο που θέλετε και κατόπιν πατήστε OK.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Η εκτύπωση των φωτογραφιών σας γίνεται σε τρία βήματα: επιλογή διάταξης εκτύπωσης, ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης και επιλογή τρόπου εκτύπωσης.

Επιλογή διάταξης εκτύπωσης

Μπορείτε να επιλέξετε από πολλές διαθέσιμες διατάξεις εκτύπωσης, πατώντας το κουμπί **Διάταξη** αφού πρώτα τοποθετήσετε στον εκτυπωτή μια κάρτα μνήμης.

Επιλογές διάταξης	Κάντε τα εξής
	<ol style="list-style-type: none">Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.Πατήστε το κουμπί Διάταξη.Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Διάταξη για να επιλέξετε διάταξη:<ul style="list-style-type: none">Print one photo per sheet (Μία φωτογραφία ανά φύλλο)Print two photos per sheet (Δύο φωτογραφίες ανά φύλλο)Print four photos per sheet (Τέσσερις φωτογραφίες ανά φύλλο) <p>Ο εκτυπωτής ενδέχεται να περιστρέψει τις φωτογραφίες, ώστε να προσαρμοστούν στην τρέχουσα διάταξη εκτύπωσης.</p> <p>Σημείωση Όταν η εκτύπωση χωρίς περιθώρια είναι απενεργοποιημένη, όλες οι σελίδες εκτυπώνονται με ένα στενό λευκό περιθώριο γύρω από τις εξωτερικές άκρες του χαρτιού. Για να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση χωρίς περιθώρια, δείτε Μενού εκτυπωτή.</p>

Ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης

Η βέλτιστη ποιότητα είναι προεπιλεγμένη και εκτυπώνει φωτογραφίες με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Η κανονική ποιότητα εξοικονομεί μελάνη και εκτυπώνει γρηγορότερα.

Για να αλλάξετε την ποιότητα εκτύπωσης σε "Normal" (Κανονική)

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Print Quality** (Ποιότητα εκτύπωσης) και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Normal** (Κανονική) και πατήστε **OK**.

Η ποιότητα εκτύπωσης επανέρχεται στην επιλογή "Best" (Βέλτιστη) στην επόμενη εργασία εκτύπωσης.

Επιλογή τρόπου εκτύπωσης

Ο εκτυπωτής HP Photosmart 380 series σας επιτρέπει να εκτυπώνετε από μια κάρτα μνήμης ή απευθείας από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

Για εκτύπωση από...	Κάντε τα εξής
Κάρτα μνήμης Εκτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης. Οι φωτογραφίες μπορούν να μην έχουν επισημανθεί ή να είναι επιλεγμένες από φωτογραφική μηχανή (Digital Print Order Format ή DPOF). Η εκτύπωση από κάρτα μνήμης δεν απαιτεί τη χρήση υπολογιστή και δεν χρησιμοποιεί τις μπαταρίες της ψηφιακής σας φωτογραφικής μηχανής. Δείτε Τοποθέτηση καρτών μνήμης .	Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες που δεν έχουν επισημανθεί <ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης. 2. Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες. Δείτε Επιλογή φωτογραφιών για εκτύπωση. 3. Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση. Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή <ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που να περιέχει φωτογραφίες επιλεγμένες από φωτογραφική μηχανή (DPOF). 2. Όταν ο εκτυπωτής σας ρωτήσει αν θέλετε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε Yes (Ναι) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εκτύπωση όμορφων φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge ή άμεσης εκτύπωσης της HP χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Δείτε Σύνδεση .	Για να εκτυπώσετε από μια φωτογραφική μηχανή PictBridge <ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποιήστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge και

Για εκτύπωση από...	Κάντε τα εξής
<p>Όταν εκτυπώνετε απευθείας από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις που επιλέξατε στη μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μηχανή.</p>	<p>επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία PictBridge, έπειτα συνδέστε την στην υποδοχή φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή με το καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή. Μόλις ο εκτυπωτής αναγνωρίσει τη φωτογραφική μηχανή PictBridge, οι επιλεγμένες φωτογραφίες εκτυπώνονται. <p>Για να εκτυπώσετε από μια φωτογραφική μηχανή άμεσης εκτύπωσης της HP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποιήστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή άμεσης εκτύπωσης της HP και επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε. 2. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή με το καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή. 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής.
<p>HP iPod</p> <p>Εκτύπωση φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες σε ένα HP iPod. Δείτε Σύνδεση με άλλες συσκευές.</p>	<p>Προτού ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για την εισαγωγή και εκτύπωση φωτογραφιών στο HP iPod, βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες σας και το HP iPod που διαθέτετε πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οι φωτογραφίες που αντιγράφετε στο HP iPod πρέπει να είναι σε μορφή JPEG. • Βεβαιωθείτε ότι το HP iPod είναι μορφοποιημένο σε Windows (δομή αρχείων FAT 32). Το HP iPod χρησιμοποιεί από προεπιλογή τη δομή αρχείων των Windows. Για να δείτε εάν το

Για εκτύπωση από...	Κάντε τα εξής
	<p>HP iPod που διαθέτετε έχει μορφοποιηθεί σε Windows, στο HP iPod επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις) > About (Πληροφορίες). Εάν είχε μορφοποιηθεί σε Windows, στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί το μήνυμα Format Windows (Μορφοποίηση Windows). Εάν δεν είχε μορφοποιηθεί σε Windows, πρέπει να συνδέσετε το HP iPod σε υπολογιστή με Windows μέσω του καλωδίου USB που συνοδεύει το HP iPod και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη.</p> <p>Σημείωση Τα HP iPod που έχουν συνδεθεί μόνο σε υπολογιστή Macintosh δεν είναι συμβατά με τον εκτυπωτή; ωστόσο μετά τη σύνδεση σε υπολογιστή με Windows, οι χρήστες Macintosh μπορούν να συγχρονίσουν ξανά πλήρως τα HP iPod σε Macintosh και Mac iTunes και να διατηρήσουν την υποστήριξη εκτυπωτή.</p> <p>Για να εισάγετε φωτογραφίες σε ένα HP iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Αντιγράψτε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης στο HP iPod με τη χρήση του Belkin Media Reader για iPod. 2. Βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες έχουν αντιγραφεί στο HP iPod επιλέγοντας Photo Import (Εισαγωγή φωτογραφιών) στο μενού του HP iPod. Οι φωτογραφίες θα εμφανιστούν ως Rolls (Ρολά). <p>Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από ένα HP iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Συνδέστε το HP iPod στην υποδοχή της φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή με το καλώδιο USB που συνοδεύει το HP iPod. Κατά τη διάρκεια

(συνέχεια)


Για εκτύπωση από...	Κάντε τα εξής
	<p>ανάγνωσης των φωτογραφιών, στην οθόνη του εκτυπωτή θα εμφανίζεται το μήνυμα Reading Device (Ανάγνωση συσκευής) για μερικά λεπτά. Έπειτα οι φωτογραφίες εμφανίζονται στη οθόνη του εκτυπωτή.</p> <p>2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε το κουμπί Εκτύπωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή και την εκτύπωση φωτογραφιών, δείτε Επιλογή φωτογραφιών για εκτύπωση.</p> <p>Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε από τον εκτυπωτή HP Photosmart με τη χρήση του HP iPod, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP. Δείτε Εξυπηρέτηση πελατών της HP.</p>

4 Σύνδεση

Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή σας για σύνδεση με άλλες συσκευές αλλά και με συγγενείς και φίλους.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

Αυτός ο εκτυπωτής παρέχει διάφορους τρόπους σύνδεσης σε υπολογιστές ή άλλες συσκευές. Κάθε τύπος σύνδεσης παρέχει διαφορετικές δυνατότητες.

Τύπος σύνδεσης και απαραίτητες προϋποθέσεις	Δυνατότητες που σας παρέχονται
USB <ul style="list-style-type: none">• Συμβατό καλώδιο 3 μέτρων (10 πόδια) ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) 1.1 ή 2.0 πλήρους ταχύτητας ή μικρότερου μήκους. Για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση του εκτυπωτή στον υπολογιστή με καλώδιο USB, δείτε Εγκατάσταση λογισμικού.• Υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet (για χρήση του HP Instant Share).	<ul style="list-style-type: none">• Εκτύπωση από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή.• Αποθήκευση φωτογραφιών στον υπολογιστή σας από μια κάρτα μνήμης τοποθετημένη στον εκτυπωτή, όπου μπορείτε να τις βελτιώσετε ή να τις οργανώσετε με τη χρήση του λογισμικού HP Image Zone.• Διαμοιρασμός φωτογραφιών μέσω του HP Instant Share.• Απευθείας εκτύπωση από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart άμεσης εκτύπωσης στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή και στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής.
PictBridge  Σύμβολο PictBridge <ul style="list-style-type: none">• Μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge και ένα καλώδιο USB.• Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.	Απευθείας εκτύπωση στον εκτυπωτή από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή και στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής.

Τύπος σύνδεσης και απαραίτητες προϋποθέσεις	Δυνατότητες που σας παρέχονται
<p>Bluetooth</p> <p>Τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα εκτυπωτή HP Bluetooth.</p>  <p>Εάν τον εκτυπωτή συνοδεύει και αυτός ο βοηθητικός εξοπλισμός ή εάν τον έχετε προμηθευτεί ξεχωριστά, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τον συνοδεύει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και την HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/bluetooth.</p>	<p>Εκτύπωση στον εκτυπωτή από οποιαδήποτε συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.</p> <p>Αν συνδέσετε τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP στον εκτυπωτή μέσω της θύρας σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει ανάλογα τις επιλογές Bluetooth του εκτυπωτή. Δείτε Μενού εκτυπωτή.</p> <p>Ο προσαρμογέας δεν είναι συμβατός με το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών Macintosh.</p>
<p>HP iPod</p> <p>Ένα HP iPod και το καλώδιο USB που το συνοδεύει. Συνδέστε HP iPod στη θύρα φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.</p>	<p>Απευθείας εκτύπωση στον εκτυπωτή από ένα HP iPod (με αποθηκευμένες φωτογραφίες). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από ένα HP iPod.</p>

Σύνδεση μέσω του HP Instant Share

Χρησιμοποιήστε το HP Instant Share για να μοιραστείτε φωτογραφίες με φίλους και συγγενείς μέσω e-mail, ηλεκτρονικών άλμπουμ ή μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας επεξεργασίας φωτογραφιών. Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος μέσω καλωδίου USB σε υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet και να έχει εγκατεστημένα όλα τα προγράμματα λογισμικού της HP. Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share και δεν έχετε εγκαταστήσει ή ρυθμίσει κατάλληλα το απαραίτητο λογισμικό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και επιλέξτε μερικές φωτογραφίες.
2. Πατήστε το κουμπί **Μενού**, επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **HP Instant Share** και πατήστε **OK**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας για να μοιραστείτε τις επιλεγμένες φωτογραφίες με άλλους.

Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια HP Image Zone για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του HP Instant Share.

5 Συντήρηση και μεταφορά του εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής HP Photosmart 380 series απαιτεί περιορισμένη συντήρηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του εκτυπωτή και των αναλώσιμων εκτύπωσης και για να εξασφαλίσετε ότι οι φωτογραφίες που εκτυπώνετε θα έχουν πάντα την καλύτερη ποιότητα.

Καθαρισμός και συντήρηση εκτυπωτή

Διατηρήστε τον εκτυπωτή και τα δοχεία μελάνης καθαρά και σε καλή κατάσταση, ακολουθώντας μερικές απλές οδηγίες σε αυτή την ενότητα.

Καθαρισμός εξωτερικού τμήματος εκτυπωτή

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
2. Αν έχετε τοποθετήσει στον εκτυπωτή την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart, αφαιρέστε την και κλείστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας.
3. Σκουπίστε τα εξωτερικά τμήματα του εκτυπωτή με ένα μαλακό πανί που έχειε βρέξει ελαφρώς με νερό.



Προσοχή 1 Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά διαλύματα. Τα καθαριστικά και τα απορρυπαντικά οικιακής χρήσης μπορεί να καταστρέψουν τις εξωτερικές επιφάνειες του εκτυπωτή.

Προσοχή 2 Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του εκτυπωτή. Κρατήστε όλα τα υγρά μακριά από το εσωτερικό του εκτυπωτή.

Αυτόματος καθαρισμός δοχείου μελάνης

Αν παρατηρήσετε λευκές γραμμές ή μονόχρωμες λωρίδες στις φωτογραφίες που εκτυπώνετε, το δοχείο μελάνης ίσως χρειάζεται καθαρισμό. Μην καθαρίζετε το δοχείο μελάνης συχνότερα από όσο χρειάζεται, γιατί για τον καθαρισμό καταναλώνεται μελάνη.

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Clean cartridge** (Καθαρισμός δοχείων μελάνης) και πατήστε **OK**.
4. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή, τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή για να εκτυπωθεί μια δοκιμαστική σελίδα μετά τον καθαρισμό του δοχείου μελάνης. Χρησιμοποιείτε απλό χαρτί ή κάρτες ευρετηρίου για εξοικονόμηση του φωτογραφικού χαρτιού.
5. Πατήστε **OK** για να αρχίσει ο καθαρισμός του δοχείου μελάνης.
6. Μόλις ο εκτυπωτής ολοκληρώσει τη διαδικασία καθαρισμού και εκτυπώσει μια δοκιμαστική σελίδα, εμφανίζεται το μήνυμα **Continue to second level cleaning**

(Συνέχεια με δεύτερο καθαρισμό;). Ελέγξτε τη δοκιμαστική σελίδα και επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Αν στη δοκιμαστική σελίδα εμφανίζονται λευκές λωρίδες ή λείπουν χρώματα, το δοχείο μελάνης πρέπει να καθαριστεί ξανά. Επιλέξτε **Yes** (Ναι) και πατήστε **OK**.
- Αν η ποιότητα εκτύπωσης της δοκιμαστικής σελίδας είναι καλή, επιλέξτε **No** (Όχι) και πατήστε **OK**.

Μπορείτε να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης μέχρι τρεις φορές. Κάθε διαδοχικός καθαρισμός είναι πιο σχολαστικός και χρησιμοποιεί περισσότερη μελάνη.

Αν ολοκληρώσετε και τα τρία στάδια καθαρισμού με αυτή τη διαδικασία και εξακολουθούν να εμφανίζονται λευκές λωρίδες ή να λείπουν χρώματα στη δοκιμαστική σελίδα, ίσως χρειάζεται να αντικαταστήσετε το δοχείο μελάνης.



Σημείωση Αν το δοχείο μελάνης ή ο εκτυπωτής έχει πέσει πρόσφατα, μπορεί επίσης να παρατηρήσετε στις εκτυπώσεις σας λευκές λωρίδες ή χρώματα που λείπουν. Το πρόβλημα είναι προσωρινό και διορθώνεται αυτόματα εντός 24 ωρών.

Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας

Εκτυπώστε μια δοκιμαστική σελίδα πριν επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP. Η δοκιμαστική σελίδα περιέχει πληροφορίες διάγνωσης, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την επικοινωνία σας με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP για την επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης. Δείτε το σχέδιο των ακροφυσίων μελάνης στη δοκιμαστική σελίδα για να ελέγξετε το επίπεδο της μελάνης και την κατάσταση των δοχείων μελάνης. Εάν από το σχέδιο λείπει κάποια γραμμή ή κάποιο χρώμα, δοκιμάστε να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Αυτόματος καθαρισμός δοχείου μελάνης](#).

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Print test page** (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας) και πατήστε **OK**.
4. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή, τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή για να εκτυπωθεί μια δοκιμαστική σελίδα. Χρησιμοποιείτε απλό χαρτί ή κάρτες ευρετηρίου για εξοικονόμηση του φωτογραφικού χαρτιού.
5. Πατήστε **OK** για να αρχίσει η εκτύπωση της δοκιμαστικής σελίδας.



- Τα σημάδια ελέγχου επαληθεύουν ότι το δοχείο μελάνης είναι τοποθετημένο σωστά και λειτουργεί κανονικά.
- Εάν στα αριστερά μιας ράβδου εμφανίζεται ένα σημάδι “x”, ευθυγραμμίστε ξανά το δοχείο μελάνης. Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται το “x”, αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης.

Φύλαξη του εκτυπωτή και των δοχείων μελάνης

Προστατέψτε τον εκτυπωτή και τα δοχεία μελάνης φυλάσσοντάς τα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

Φύλαξη του εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής είναι κατασκευασμένος ώστε να μην επηρεάζεται από μικρά ή μεγάλα διαστήματα αδράνειας.

- Όταν ο εκτυπωτής δεν χρησιμοποιείται, κλείνετε τις θύρες των δίσκων εισόδου και εξόδου και πιέστε προς τα κάτω την οθόνη του εκτυπωτή ώστε να έρθει σε οριζόντια θέση.
- Φυλάξτε τον εκτυπωτή σε κλειστό χώρο μακριά από το ηλιακό φως και τις υψηλές θερμοκρασίες.
- Αν ο εκτυπωτής και το δοχείο μελάνης δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, πριν την εκτύπωση καθαρίστε το δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Αυτόματος καθαρισμός δοχείου μελάνης](#).

Φύλαξη δοχείων μελάνης

Κατά τη φύλαξη ή τη μεταφορά του εκτυπωτή, να αφήνετε πάντα στον εκτυπωτή το δοχείο μελάνης που χρησιμοποιείτε. Ο εκτυπωτής φυλάσσει το δοχείο μελάνης σε ένα προστατευτικό κάλυμμα στη διάρκεια του κύκλου απενεργοποίησής του.



Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απενεργοποίησής του προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή βγάλετε την εσωτερική μπαταρία. Αυτό επιτρέπει στον εκτυπωτή τη σωστή φύλαξη του δοχείου μελάνης.

Οι παρακάτω συμβουλές βοηθούν στη συντήρηση των δοχείων μελάνης της HP και εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα εκτύπωσης:

- Όταν αφαιρείτε το δοχείο μελάνης από τον εκτυπωτή, πρέπει να το τοποθετείτε στην ειδική προστατευτική θήκη για να μην στεγνώσει η μελάνη. Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, η προστατευτική θήκη του δοχείου μελάνης δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, αλλά συνοδεύει το δοχείο μελάνης HP Gray Photo (για ασπρόμαυρες φωτογραφίες) το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε ξεχωριστά. Σε άλλες χώρες/περιοχές, η προστατευτική θήκη των δοχείων μελάνης μπορεί να περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή.
- Να διατηρείτε όλα τα δοχεία μελάνης στις σφραγισμένες συσκευασίες τους μέχρι να τα χρειαστείτε. Τα δοχεία μελάνης πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου (15–35 βαθμοί C ή 59–95 βαθμοί F).
- Μην αφαιρείτε την πλαστική ταινία που καλύπτει τα ακροφύσια μελάνης μέχρι να είστε έτοιμοι να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης στον εκτυπωτή. Εάν η πλαστική ταινία έχει αφαιρεθεί από το δοχείο μελάνης, μην προσπαθήσετε να την τοποθετήσετε πάλι. Η επανατοποθέτηση της ταινίας προκαλεί ζημιά στο δοχείο μελάνης.

Διατήρηση ποιότητας φωτογραφικού χαρτιού

Για βέλτιστα αποτελέσματα με το φωτογραφικό χαρτί, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας.

Φύλαξη φωτογραφικού χαρτιού

- Φυλάσσετε το φωτογραφικό χαρτί στην αρχική του συσκευασία ή σε μια αεροστεγή πλαστική σακούλα.
- Φυλάσσετε το συσκευασμένο φωτογραφικό χαρτί σε μια επίπεδη επιφάνεια σε δροσερό μέρος χωρίς υγρασία.
- Ξαναβάλτε το αχρησιμοποίητο φωτογραφικό χαρτί στην πλαστική σακούλα. Αν το χαρτί μείνει στον εκτυπωτή και εκτεθεί στις συνθήκες του περιβάλλοντος, μπορεί να τσαλακωθεί.

Χειρισμός φωτογραφικού χαρτιού

- Να κρατάτε πάντα το φωτογραφικό χαρτί από τις άκρες για να αποφύγετε μουτζούρες από μελάνι.
- Αν το φωτογραφικό χαρτί έχει τσαλακωθεί στις άκρες, τοποθετήστε το σε μια πλαστική σακούλα και στρέψτε το απαλά προς την αντίθετη πλευρά μέχρι να ισιώσει.

Μεταφορά του εκτυπωτή

Η μεταφορά και η εγκατάσταση του εκτυπωτή είναι εύκολη σχεδόν οπουδήποτε. Πάρτε τον μαζί σας στις διακοπές, στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και τις κοινωνικές εκδηλώσεις για να εκτυπώσετε αμέσως τις φωτογραφίες που τραβάτε και να τις μοιραστείτε με τους φίλους και τους συγγενείς σας.

Για να είναι ακόμη πιο εύκολη η χρήση του εκτυπωτή οπουδήποτε, μπορείτε να αγοράσετε τα παρακάτω εξαρτήματα:

- **Εσωτερική μπαταρία HP Photosmart:** Ο εκτυπωτής τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να μπορείτε να εκτυπώνετε παντού
- **Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος αυτοκινήτου HP Photosmart:** Ο εκτυπωτής τροφοδοτείται από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου.
- **Θήκη ταξιδιού** για μικρούς εκτυπωτές φωτογραφιών HP Photosmart: Μεταφέρετε τον εκτυπωτή και τα αναλώσιμα εκτύπωσης μαζί σε μια βολική τσάντα ταξιδιού.

Για να μεταφέρετε τον εκτυπωτή:

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Αφαιρέστε όλες τις κάρτες μνήμης από τις αντίστοιχες υποδοχές.
3. Βγάλτε όλο το χαρτί από τους δίσκους εισόδου και εξόδου και κλείστε τις θύρες τους.
4. Πιέστε την οθόνη του εκτυπωτή προς τα κάτω ώστε να έρθει σε οριζόντια θέση.



Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απενεργοποίησής του προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτό επιτρέπει στον εκτυπωτή τη σωστή φύλαξη του δοχείου μελάνης.

5. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
6. Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
7. Μεταφέρετε πάντα τον εκτυπωτή σε όρθια θέση.



Σημείωση Μην αφαιρείτε το δοχείο μελάνης κατά τη μεταφορά του εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει μαζί σας τα εξής:

- Χαρτί
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή κάρτα μνήμης με φωτογραφίες
- Εφεδρικά δοχεία μελάνης (αν σκοπεύετε να εκτυπώσετε πολλές φωτογραφίες)
- Προαιρετικά βοηθήματα που θα χρειαστείτε, όπως μπαταρία, τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος ή ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP
- Αν πρόκειται να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε υπολογιστή, πάρτε μαζί σας το καλώδιο USB και το CD με το λογισμικό του εκτυπωτή HP Photosmart
- Τον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή (το έντυπο που διαβάζετε)



Σημείωση Αν δεν πάρετε μαζί σας τον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή, σημειώστε τους αριθμούς προϊόντος των δοχείων μελάνης ή αγοράστε αρκετά δοχεία πριν αναχωρήσετε.

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο εκτυπωτής HP Photosmart έχει σχεδιαστεί για αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση. Αυτή η ενότητα απαντά στις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή και την εκτύπωση χωρίς υπολογιστή. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα:

- Προβλήματα υλικού εκτυπωτή
- Προβλήματα εκτύπωσης
- Προβλήματα εκτύπωσης Bluetooth
- Μηνύματα σφάλματος

Για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή και την εκτύπωση από υπολογιστή, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart. Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή της ηλεκτρονικής Βοήθειας για τον εκτυπωτή, δείτε [Καλωσορίσατε](#).

Προβλήματα υλικού εκτυπωτή

Πριν επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία www.hp.com/support.



Σημείωση Αν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε έναν υπολογιστή, η HP συνιστά να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα (10 ft) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος παρεμβολών από τυχόν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει πράσινη αλλά ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει.

Λύση

- Αν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, τότε αυτό σημαίνει ότι επεξεργάζεται δεδομένα. Περιμένετε να τελειώσει.
- Αν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και έχετε τοποθετήσει την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart, τότε αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία φορτίζει.

Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει κόκκινη.

Αιτία Ο εκτυπωτής παρουσιάζει πρόβλημα. Δοκιμάστε τα παρακάτω.

Λύση

- Ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή. Αν υπάρχει συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον εκτυπωτή, ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη της. Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.
- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέστε το. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Αν θέλετε, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας άναψε για λίγο σε πορτοκαλί χρώμα μετά την απενεργοποίηση του εκτυπωτή.

Λύση Αυτό είναι φυσιολογικό και συμβαίνει πάντα μετά την απενεργοποίηση. Δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος στον εκτυπωτή.

Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει πορτοκαλί.

Αιτία Παρουσιάστηκε σφάλμα στον εκτυπωτή. Δοκιμάστε τα παρακάτω.

Λύση

- Ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή. Αν υπάρχει συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον εκτυπωτή, ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη της. Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.
- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέστε το. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Αν θέλετε, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- Αν η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας συνεχίζει να αναβοσβήνει σε πορτοκαλί χρώμα, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hp.com/support ή επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP.

Τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου δεν αποκρίνονται.

Αιτία Παρουσιάστηκε σφάλμα στον εκτυπωτή. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό για να δείτε εάν ο εκτυπωτής θα επανεκκινήσει. Αν δεν επανεκκινήσει, δοκιμάστε τα παρακάτω.

Λύση

- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέστε το.
Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Αν θέλετε, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
 - Αν ο εκτυπωτής δεν επανεκκινήσει και τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου δεν αποκρίνονται, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hp.com/support ή επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP.
-

Ο εκτυπωτής δεν βρίσκει και δεν εμφανίζει τις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης.

Λύση

- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέστε το.
Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Αν θέλετε, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
 - Η κάρτα μνήμης μπορεί να περιλαμβάνει τύπους αρχείων τους οποίους δεν μπορεί να διαβάσει απευθείας από την κάρτα μνήμης.
 - Αποθηκεύστε τις φωτογραφίες σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια εκτυπώστε τις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή και στην ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart.
 - Την επόμενη φορά που θα τραβήξετε φωτογραφίες, δώστε εντολή στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή να τις αποθηκεύσει σε μια μορφή αρχείου την οποία να μπορεί ο εκτυπωτής να διαβάσει απευθείας από την κάρτα μνήμης. Για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων, δείτε [Προδιαγραφές](#). Για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής για αποθήκευση των φωτογραφιών σε συγκεκριμένη μορφή αρχείων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μηχανή.
-

Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα αλλά δεν ενεργοποιείται.

Λύση

- Ο εκτυπωτής ίσως έχει τροφοδοτηθεί με υπερβολική ενέργεια. Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέστε το. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Αν θέλετε, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
 - Ο εκτυπωτής ίσως είναι συνδεδεμένος σε πολύπριζο το οποίο δεν είναι αναμμένο. Ανάψτε το πολύπριζο και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
-

Η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αλλά ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται από το φορτίο της μπαταρίας.

Λύση

- Η μπαταρία ίσως χρειάζεται φόρτιση. Συνδέστε στο ρεύμα το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή για να φορτίσετε την μπαταρία. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει πράσινη υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζει.
 - Αν η μπαταρία είναι φορτισμένη, δοκιμάστε να την αφαιρέσετε και να την επανατοποθετήσετε.
-

Η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αλλά δεν φορτίζει.

Λύση

- Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας. Βγάλτε την μπαταρία και επανατοποθετήστε την. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση της μπαταρίας στον εκτυπωτή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι καλά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή και στην πρίζα. Όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει πράσινη υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζει.

- Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Το εικονίδιο φόρτισης της μπαταρίας, ένα εικονίδιο κεραυνού, αναβοσβήνει επάνω από το εικονίδιο μπαταρίας στην οθόνη του εκτυπωτή, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζει.
 - Μια άδεια μπαταρία χρειάζεται περίπου τέσσερις ώρες για να φορτίσει πλήρως όταν δεν χρησιμοποιείται ο εκτυπωτής. Αν η μπαταρία εξακολουθεί να μην φορτίζει, αντικαταστήστε την.
-

Εμφανίζεται η προειδοποίηση χαμηλού επιπέδου φόρτισης της προαιρετικής εσωτερικής μπαταρίας HP Photosmart. Όταν συνδέω το προαιρετικό τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος αυτοκινήτου HP Photosmart στον εκτυπωτή, ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζει τη νέα πηγή τροφοδοσίας.

Λύση

- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό στον εκτυπωτή.
 - Συνδέστε το τροφοδοτικό στον εκτυπωτή.
 - Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
-

Ο εκτυπωτής κάνει θορύβους κατά την ενεργοποίηση ή αρχίζει να κάνει θορύβους μετά από διαστήματα αδράνειας.

Λύση Ο εκτυπωτής μπορεί να κάνει θορύβους μετά από μεγάλα διαστήματα αδράνειας (περίπου 2 εβδομάδες) ή όταν διακοπεί και επανέλθει ξανά η τροφοδοσία του. Αυτό είναι φυσιολογικό—ο εκτυπωτής εκτελεί μια αυτόματη διαδικασία συντήρησης προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να παράγει την καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης.

Προβλήματα εκτύπωσης

Πριν επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει φωτογραφίες χωρίς περιθώρια όταν εκτυπώνω από τον πίνακα ελέγχου.

Αιτία Η επιλογή εκτύπωσης χωρίς περιθώρια ίσως είναι απενεργοποιημένη.

Λύση Για να την ενεργοποιήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού** στον πίνακα ελέγχου για να ανοίξει το μενού του εκτυπωτή.
 2. Επιλέξτε **Preferences** (Προτιμήσεις) και πατήστε **OK**.
 3. Επιλέξτε **Borderless** (Χωρίς περιθώρια) και πατήστε **OK**.
 4. Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) και πατήστε **OK**.
-

Η τροφοδότηση του χαρτιού στον εκτυπωτή δεν γίνεται σωστά.

Λύση

- Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού χωρίς όμως να λυγίζει το χαρτί.
- Ίσως έχετε τοποθετήσει πολύ μεγάλη ποσότητα χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Αφαιρέστε λίγο χαρτί και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.
- Αν τα φύλλα του χαρτιού κολλούν μεταξύ τους, δοκιμάστε να εκτυπώσετε με ένα φύλλο χαρτιού κάθε φορά.
- Αν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε περιβάλλον με ιδιαίτερα υψηλή ή χαμηλή υγρασία, τοποθετήστε το χαρτί όσο μπορείτε πιο βαθιά στο δίσκο εισόδου και εκτυπώστε με ένα φύλλο χαρτιού κάθε φορά.
- Αν το φωτογραφικό χαρτί έχει τσαλακωθεί, τοποθετήστε το σε μια πλαστική σακούλα και στρέψτε το απαλά προς την αντίθετη πλευρά μέχρι να ισιώσει. Αν το πρόβλημα παραμένει, χρησιμοποιήστε χαρτί που δεν έχει τσαλακωθεί. Για πληροφορίες σχετικά με τη φύλαξη και το χειρισμό του φωτογραφικού χαρτιού, δείτε [Διατήρηση ποιότητας φωτογραφικού χαρτιού](#).
- Το χαρτί μπορεί να είναι πολύ λεπτό ή πολύ χοντρό. Δοκιμάστε με φωτογραφικό χαρτί της HP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Επιλογή κατάλληλου χαρτιού](#).

Η φωτογραφία δεν εκτυπώνεται με στοίχιση στο κέντρο ή εκτυπώνεται υπό γωνία.

Λύση

- Ίσως δεν έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί. Τοποθετήστε ξανά το χαρτί, προσέχοντας να έχει το σωστό προσανατολισμό στο δίσκο εισόδου και ο οδηγός χαρτιού να εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού. Για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση του χαρτιού, δείτε [Τοποθέτηση χαρτιού](#).
- Το δοχείο μελάνης ίσως χρειάζεται ευθυγράμμιση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης](#) ..

Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε.

Λύση

- Ο εκτυπωτής ίσως έχει πρόβλημα. Διαβάστε τυχόν οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή.
- Ίσως έχει διακοπεί η τροφοδοσία ή ίσως κάποιο καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο καλά. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής τροφοδοτείται με ενέργεια και ότι το καλώδιο ρεύματος είναι καλά συνδεδεμένο. Αν ο εκτυπωτής τροφοδοτείται από την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη.

- Ίσως δεν υπάρχει χαρτί στο δίσκο εισόδου. Ελέγξτε ότι το χαρτί είναι σωστά τοποθετημένο στο δίσκο εισόδου. Για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση του χαρτιού, δείτε [Τοποθέτηση χαρτιού](#).
- Ίσως παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού κατά την εκτύπωση. Διαβάστε την ακόλουθη ενότητα για οδηγίες σχετικά με την αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού.

Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού κατά την εκτύπωση.

Λύση Ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή. Για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού, δοκιμάστε τα παρακάτω.

- Αν ένα τμήμα του χαρτιού έχει βγει από το μπροστινό τμήμα του εκτυπωτή, τραβήξτε το χωρίς βία προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.
- Αν δεν έχει βγει κανένα τμήμα του χαρτιού από την μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή, δοκιμάστε να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή:
 - Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εισόδου και μετά τραβήξτε το δίσκο εισόδου για να ανοίξει πλήρως σε οριζόντια θέση.
 - Τραβήξτε χωρίς βία το μπλοκαρισμένο χαρτί για να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
 - Ανασηκώστε το δίσκο εισόδου μέχρι να επανέλθει στη θέση τοποθέτησης του χαρτιού.
- Αν δεν μπορείτε να πιάσετε την άκρη του μπλοκαρισμένου χαρτιού για να το αφαιρέσετε, δοκιμάστε τα εξής:
 - Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
 - Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέστε το.
 - Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Αν θέλετε, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα.
 - Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ελέγχει εάν υπάρχει χαρτί στη διαδρομή του χαρτιού και εξάγει αυτόματα το μπλοκαρισμένο χαρτί.
- Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.



Συμβουλή Αν συμβαίνει συχνά εμπλοκή χαρτιού κατά την εκτύπωση, δοκιμάστε να εκτυπώσετε με ένα φύλλο χαρτιού κάθε φορά. Τοποθετήστε το χαρτί όσο πιο βαθιά γίνεται στο δίσκο εισόδου.

Ο εκτυπωτής έβγαλε μια κενή σελίδα.

Λύση

- Ελέγξτε το εικονίδιο στάθμης μελάνης στην οθόνη του εκτυπωτή. Εάν το δοχείο μελάνης έχει αδειάσει, αντικαταστήστε το. Δείτε [Τοποθέτηση δοχείων](#)

μελάνης. Εκτυπώστε μια δοκιμαστική σελίδα για έλεγχο του δοχείου μελάνης. Δείτε [Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας](#).

- Αρχίσατε την εκτύπωση και κατόπιν ακυρώσατε τη διαδικασία. Αν ακυρώσατε τη διαδικασία προτού ξεκινήσει η εκτύπωση της φωτογραφία, ο εκτυπωτής ίσως έχει ήδη φορτώσει το χαρτί και έχει προετοιμαστεί για εκτύπωση. Την επόμενη φορά που θα εκτυπώσετε, ο εκτυπωτής θα βγάλει την κενή σελίδα προτού συνεχίσει με τη νέα εργασία εκτύπωσης.

Η φωτογραφία δεν εκτυπώθηκε με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης.

Λύση Ίσως έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για την επιλεγμένη φωτογραφία. Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης που εφαρμόζετε σε μια μεμονωμένη φωτογραφία υπερισχύουν των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης. Ακυρώστε όλες τις ρυθμίσεις που έχετε εφαρμόσει σε μια μεμονωμένη φωτογραφία καταργώντας την επιλογή της φωτογραφίας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Επιλογή φωτογραφιών για εκτύπωση](#).

Ο εκτυπωτής βγάζει το χαρτί όταν προετοιμάζεται να εκτυπώσει.

Λύση Όταν το φως του ήλιου πέφτει απευθείας επάνω στον εκτυπωτή μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία του αυτόματου αισθητήρα χαρτιού. Μεταφέρετε τον εκτυπωτή μακριά από άμεση έκθεση σε ηλιακό φως.

Κακή ποιότητα εκτύπωσης.

Λύση

- Το δοχείο μελάνης ίσως δεν έχει αρκετή μελάνη. Ελέγξτε το εικονίδιο επιπέδου μελάνης στην οθόνη του εκτυπωτή και αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης, εάν χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Τοποθέτηση δοχείων μελάνης](#).
- Αν χρησιμοποιήσατε το κουμπί **Ζουμ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να μεγεθύνετε τη φωτογραφία, ίσως την έχετε μεγεθύνει υπερβολικά. Πατήστε το κουμπί **Ζουμ**.
- Ίσως είχατε επιλέξει μια ρύθμιση χαμηλής ανάλυσης στην ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή όταν τραβήξατε τη φωτογραφία. Για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον, ρυθμίστε την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή σε υψηλότερη ανάλυση.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τύπο φωτογραφικού χαρτιού για την εκτύπωση. Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες, χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί της HP για καλύτερα αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Επιλογή κατάλληλου χαρτιού](#).
- Ίσως εκτυπώνετε στη λάθος πλευρά του χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι τοποθετημένο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω.
- Το δοχείο μελάνης ίσως χρειάζεται καθαρισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Αυτόματος καθαρισμός δοχείου μελάνης](#).
- Το δοχείο μελάνης ίσως χρειάζεται ευθυγράμμιση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης](#).

Οι φωτογραφίες που επέλεξα για εκτύπωση στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή δεν εκτυπώνονται.

Λύση Ορισμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σας επιτρέπουν να επισημάνετε φωτογραφίες για εκτύπωση και από την εσωτερική μνήμη της μηχανής και από την κάρτα μνήμης. Εάν επισημάνετε φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη και έπειτα μεταφέρετε φωτογραφίες από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα μνήμης, οι επισημάνσεις δεν μεταφέρονται. Επισημάνετε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε αφού τις μεταφέρετε από την εσωτερική μνήμη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στην κάρτα μνήμης.

Προβλήματα εκτύπωσης Bluetooth

Πριν επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία www.hp.com/support. Διαβάστε επίσης την τεκμηρίωση που συνοδεύει τον ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP για τον εκτυπωτή σας αλλά και την τεκμηρίωση του εκτυπωτή σας σχετικά με τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

Η συσκευή Bluetooth που διαθέτω δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή.

Λύση

- Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος προσαρμογέας Bluetooth της HP για τον εκτυπωτή σας είναι τοποθετημένος στη θύρα σύνδεσης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στην μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη στην κάρτα αναβοσβήνει όταν η κάρτα είναι έτοιμη να λάβει δεδομένα.
- Η επιλογή **Visibility** (Εμφάνιση συσκευής) Bluetooth μπορεί να έχει οριστεί σε **Not visible** (Μη ορατή). Αλλάξτε τη ρύθμιση αυτή σε **Visible to all** (Ορατή σε όλες) με τον εξής τρόπο:
 - Πατήστε το κουμπί **Μενού** στον πίνακα ελέγχου για να ανοίξει το μενού του εκτυπωτή.
 - Επιλέξτε **Bluetooth** και πατήστε **OK**.
 - Επιλέξτε **Visibility** (Εμφάνιση συσκευής) και πατήστε **OK**.
 - Επιλέξτε **Visible to all** (Ορατή σε όλους) και πατήστε **OK**.
- Η επιλογή **Security level** (Επίπεδο ασφάλειας) Bluetooth ίσως έχει οριστεί σε **High** (Υψηλό). Αλλάξτε τη ρύθμιση της επιλογής σε **Low** (Χαμηλό) με τον εξής τρόπο:
 - Πατήστε το κουμπί **Μενού** στον πίνακα ελέγχου για να ανοίξει το μενού του εκτυπωτή.
 - Επιλέξτε **Bluetooth** και πατήστε **OK**.
 - Επιλέξτε **Security level** (Επίπεδο ασφάλειας) και πατήστε **OK**.
 - Επιλέξτε **Low** (Χαμηλό) και πατήστε **OK**.
- Ο κωδικός πρόσβασης (PIN) που χρησιμοποιεί η συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth για τον εκτυπωτή σας ίσως δεν είναι σωστός. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τον σωστό κωδικό πρόσβασης του εκτυπωτή στη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
- Ίσως βρίσκεστε πολύ μακριά από τον εκτυπωτή. Μετακινήστε τη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η μέγιστη

συνιστώμενη απόσταση μεταξύ της συσκευής ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και του εκτυπωτή είναι 10 μέτρα (30 ft).

Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε.

Λύση Ο εκτυπωτής ίσως δεν αναγνωρίζει τον τύπο του αρχείου που αποστέλλεται από τη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για μια λίστα με τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει ο εκτυπωτής, δείτε [Προδιαγραφές](#).

Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή.

Λύση Η φωτογραφία που εκτυπώσατε ίσως έχει χαμηλή ανάλυση. Για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον, ρυθμίστε την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή σε υψηλότερη ανάλυση. Λάβετε υπόψη ότι οι φωτογραφίες που τραβάτε με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ανάλυσης VGA, όπως αυτές που διαθέτουν τα κινητά τηλέφωνα, μπορεί να μην έχουν την απαιτούμενη ανάλυση για υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις.

Η φωτογραφία εκτυπώνεται με περιθώρια.

Λύση Η εφαρμογή εκτύπωσης που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ίσως δεν υποστηρίζει εκτύπωση χωρίς περιθώρια. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική του τοποθεσία υποστήριξης για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις της εφαρμογής εκτύπωσης.

Ο υπολογιστής μου δεν μπορεί να ορίσει όνομα συσκευής με τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.

Λύση Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB για τη σύνδεση του υπολογιστή σας με τον εκτυπωτή προκειμένου να είναι δυνατός ο ορισμός ονόματος συσκευής Bluetooth για τον εκτυπωτή από την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή. Το λογισμικό του εκτυπωτή πρέπει να είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εγκατάσταση λογισμικού](#) και στην ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να μεταβείτε στην Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή.

Μόνο για χρήστες Windows: Κάντε δεξί κλικ στο μικρό εικονίδιο οθόνης που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών των Windows και επιλέξτε "Launch/Show HP Solution Center" (Εκκίνηση/Εμφάνιση του Κέντρου λειτουργιών) ή "Launch/Show Director" (Εκκίνηση/Εμφάνιση του Director), όποιο από τα δύο εμφανίζεται. Κάντε κλικ στην επιλογή "Settings" (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) > Printer Toolbox (Εργαλειοθήκη εκτυπωτή). Κάντε κλικ στην καρτέλα "Configure Bluetooth Settings" (Παραμετροποίηση ρυθμίσεων Bluetooth) και πληκτρολογήστε το όνομα συσκευής Bluetooth στο πεδίο "Device Name" (Όνομα συσκευής).

Μηνύματα σφάλματος

Πριν επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Μήνυμα σφάλματος: Paper jam. Clear jam then press OK. (Εμπλοκή χαρτιού. Πραγματοποιήστε απεμπλοκή χαρτιού και πατήστε το κουμπί OK.)

Λύση Για να αποκαταστήσετε την εμπλοκή χαρτιού, δοκιμάστε τα εξής:

- Αν ένα τμήμα του χαρτιού έχει βγει από το μπροστινό τμήμα του εκτυπωτή, τραβήξτε το χωρίς βία προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.
- Αν δεν έχει βγει κανένα τμήμα του χαρτιού από την μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή, δοκιμάστε να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή:
 - Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εισόδου και μετά τραβήξτε το δίσκο εισόδου για να ανοίξει πλήρως σε οριζόντια θέση.
 - Τραβήξτε χωρίς βία το μπλοκαρισμένο χαρτί για να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
 - Ανασηκώστε το δίσκο εισόδου μέχρι να επανέλθει στη θέση τοποθέτησης του χαρτιού.
- Αν δεν μπορείτε να πιάσετε την άκρη του μπλοκαρισμένου χαρτιού για να το αφαιρέσετε, δοκιμάστε τα εξής:
 - Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
 - Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέστε το.
 - Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ελέγχει εάν υπάρχει χαρτί στη διαδρομή του χαρτιού και εξάγει αυτόματα το μπλοκαρισμένο χαρτί.
- Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Μήνυμα σφάλματος: Automatic paper sensor failed. (Αποτυχία αυτόματης ανίχνευσης χαρτιού)

Λύση Η λειτουργία του αισθητήρα αυτόματης ανίχνευσης χαρτιού εμποδίζεται ή ο αισθητήρας είναι κατεστραμμένος. Δοκιμάστε να μετακινήσετε τον εκτυπωτή σε σημείο που δεν τον χτυπά απευθείας το φως του ήλιου, πατήστε **OK** και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά. Αν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hp.com/support ή επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP.

Μήνυμα σφάλματος: Cartridge is not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Μη συμβατό δοχείο μελάνης. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο δοχείο μελάνης HP.)

Λύση Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης με ένα δοχείο συμβατό με τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Τοποθέτηση δοχείων μελάνης](#).

Μήνυμα σφάλματος: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. (Ο φορέας του δοχείου μελάνης έχει κολλήσει. Πραγματοποιήστε απεμπλοκή και πατήστε το κουμπί OK.)

Λύση Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βγάλετε τυχόν εμπόδια από τη διαδρομή του φορέα του δοχείου μελάνης:

1. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.
2. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια από τη διαδρομή του φορέα.
3. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Μήνυμα σφάλματος: Cartridge service station is stuck. (Ο σταθμός φορέα του δοχείου μελάνης έχει κολλήσει.)

Λύση Ο σταθμός φορέα του δοχείου μελάνης είναι το εξάρτημα που βρίσκεται κάτω από τη βάση του δοχείου μελάνης και το οποίο σκουπίζει και καλύπτει το δοχείο μελάνης όταν δεν χρησιμοποιείται. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε τα εμπόδια που φράζουν το σταθμό φορέα του δοχείου μελάνης:

1. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.
2. Σπρώξτε χωρίς βία το δοχείο μελάνης και τη βάση του στα αριστερά για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σταθμό φορέα του δοχείου.
3. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια.
4. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Μήνυμα σφάλματος: Photo is corrupted (Κατεστραμμένη φωτογραφία)

Αιτία Κατά την εκτύπωση από την κάρτα μνήμης, είτε τοποθετήσατε μια άλλη κάρτα μνήμης ή η συσκευή USB δεν ήταν συνδεδεμένη στην μπροστινή θύρα της φωτογραφικής μηχανής.

Λύση Να τοποθετείτε μόνο μία κάρτα μνήμης κάθε φορά. Μην συνδέετε συσκευές USB κατά τη διάρκεια μιας εκτύπωσης από κάρτα μνήμης. Η φωτογραφία σας δεν έχει καταστραφεί.

Αιτία Η υποδεικνυόμενη φωτογραφία έχει καταστραφεί στην τοποθετημένη κάρτα μνήμης.

Λύση Επιλέξτε και εκτυπώστε μια άλλη φωτογραφία ή τοποθετήστε μια άλλη κάρτα μνήμης.

Μήνυμα σφάλματος: Card access error. See user manual. (Σφάλμα πρόσβασης στην κάρτα. Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης)

Αιτία Ένα σφάλμα πρόσβασης στην κάρτα μπορεί να υποδεικνύει ότι μια κάρτα μνήμης xD μπορεί να έχει προστασία εγγραφής. Οι κάρτες μνήμης xD διαθέτουν μια ειδική λειτουργία προστασίας για την προστασία των φωτογραφιών.



Σημείωση Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για εκτύπωση και αποθήκευση φωτογραφιών από την κάρτα xD σε μια ασφαλή θέση, όπως στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.

Λύση

- Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης xD στη φωτογραφική μηχανή και ενεργοποιήστε τη μηχανή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί αυτόματα τις απαραίτητες αλλαγές.
 - Μορφοποιήστε ξανά την κάρτα μνήμης xD. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή για οδηγίες σχετικά με την επαναμορφοποίηση της κάρτας μνήμης. Λάβετε υπόψη ότι η διαδικασία αυτή διαγράφει τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης. Για να αποθηκεύσετε αυτές τις φωτογραφίες, μεταφέρετέ τις στον υπολογιστή πριν επαναμορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης. Μόλις επαναμορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, μεταφέρετε ξανά τις φωτογραφίες στην κάρτα με τη χρήση του υπολογιστή.
-

7 Προδιαγραφές

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή HP Photosmart καθώς και τις προδιαγραφές του εκτυπωτή.

Απαιτήσεις συστήματος

Στοιχείο	Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστή με Windows	Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστή Macintosh
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home και XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 έως 10.3.x
Επεξεργαστής	Intel® Pentium® II (ή ισοδύναμος) ή ισχυρότερος	G3 ή ισχυρότερος
Μνήμη RAM	64 MB (συνιστώνται 128 MB)	Mac OS X 10.2.3 έως 10.3.x: 128 MB
Ελεύθερος χώρος στο δίσκο	500 MB	500 MB
Ανάλυση οθόνης	800 x 600, 16-bit ή μεγαλύτερη	800 x 600, 16-bit ή μεγαλύτερη
Μονάδα CD-ROM	4x	4x
Συνδεσιμότητα	USB: Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home και XP Professional PictBridge: με χρήση της μπροστινής θύρας σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής Bluetooth: με τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα εκτυπωτή Bluetooth της HP	USB: Mac OS X 10.2.3 έως 10.3.x PictBridge: με χρήση της μπροστινής θύρας σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής
Πρόγραμμα περιήγησης	Microsoft Internet Explorer 5.5 ή νεότερης έκδοσης	—

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Κατηγορία	Προδιαγραφές
Συνδεσιμότητα	<p>USB 2.0 πλήρους ταχύτητας: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home και XP Professional; Mac OS X 10.2.3 έως 10.3.x</p> <p>PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home και XP Professional; Mac OS X 10.2.3 έως 10.3.x</p> <p>Bluetooth: Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home και XP Professional</p>
Μορφές αρχείων εικόνας	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved</p> <p>TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved</p> <p>TIFF 24-bit RGB packbits interleaved</p> <p>TIFF 8-bit gray uncompressed/packbits</p> <p>TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits</p> <p>TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman</p>
Περιθώρια	<p>Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Επάνω 0,0 mm (0,00 ίντσες), Κάτω 12,5 mm (0,50 ίντσες), Αριστερά/δεξιά 0,0 mm (0,00 ίντσες)</p> <p>Εκτύπωση με περιθώρια: Επάνω 3 mm (0,12 ίντσες), Κάτω 12,5 mm (0,50 ίντσες), Αριστερά/δεξιά 3 mm (0,12 ίντσες)</p>
Μεγέθη μέσου	<p>Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)</p> <p>Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm με προεξοχή 1,25 cm (4 x 6 ίντσες με προεξοχή 0,5 ίντσες)</p> <p>Χαρτί αυτοκόλλητων φωτογραφιών Avery C6611 και C6612 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες), 16 ορθογώνια ή οβάλ αυτοκόλλητα ανά σελίδα</p> <p>Χαρτί πανοράματος φωτογραφιών (για ήδη ενωμένες φωτογραφίες) 102 x 305 mm (4 x 12 ίντσες)</p> <p>Κάρτες ευρετηρίου 10 x 15 mm (4 x 6 ίντσες)</p> <p>Κάρτες Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 ίντσες)</p> <p>Κάρτες A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ίντσες)</p> <p>Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 mm (3,5 x 5 ίντσες)</p> <p>Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 mm με προεξοχή 12,5 mm (3,5 x 5 ίντσες με 0,5 ίντσες)</p>
Τύποι μέσου	<p>Φωτογραφικό χαρτί</p> <p>Κάρτες: ευρετηρίου, Hagaki, A6 και μεγέθους L</p>

(συνέχεια)

Κατηγορία	Προδιαγραφές
	Χαρτί αυτοκόλλητων φωτογραφιών Avery C6611 και C6612
Κάρτες μνήμης	CompactFlash Type I και II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων κάρτας μνήμης	Εκτύπωση: Όλες οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας και βίντεο Αποθήκευση: Όλες οι μορφές αρχείων
Προδιαγραφές περιβάλλοντος	Μέγιστες κατά τη λειτουργία: 5–40° C (41–104° F), 5–90% RH Συνιστώμενες κατά τη λειτουργία: 15–35° C (59–95° F), 20–80% RH
Δίσκος χαρτιού	Ένας δίσκος για φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	20 φύλλα, μέγιστο πάχος 292 μm (11,5 mil) ανά φύλλο
Κατανάλωση	Η.Π.Α. Εκτύπωση: 12,2 W Αδράνεια: 6,76 W Απενεργοποίηση: 5,16 W Διεθνώς Εκτύπωση: 12,0 W Αδράνεια: 6,06 W Απενεργοποίηση: 4,53 W
Δοχείο μελάνης	Tri-color (7 ml) Tri-color (14 ml) Gray Photo

(συνέχεια)

Κατηγορία	Προδιαγραφές
	Σημείωση Οι αριθμοί των δοχείων μελάνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτόν τον εκτυπωτή αναγράφονται στο οπισθόφυλλο του έντυπου <i>Οδηγού χρήσης HP Photosmart 380 series</i> . Εάν έχετε χρησιμοποιήσει πολλές φορές τον εκτυπωτή, μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς των δοχείων μελάνης στο λογισμικό του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση δοχείων μελάνης .
Υποστήριξη USB	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home και XP Professional Mac OS X 10.2.3 έως 10.3.x Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB μήκους 3 μέτρων (10 ft) ή μικρότερο.
Μορφές αρχείων βίντεο	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1
Αριθμός μοντέλου τροφοδοσίας	Εξάρτημα HP # 0957–2121 (Βόρεια Αμερική), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) Εξάρτημα HP # 0957–2120 (υπόλοιπες χώρες), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

8 Εξυπηρέτηση πελατών της HP



Σημείωση Το όνομα των υπηρεσιών υποστήριξης της HP μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
 - **Οδηγός εγκατάστασης:** Ο εκτυπωτής HP Photosmart 380 series συνοδεύεται από οδηγίες εγκατάστασης, οι οποίες εξηγούν τον τρόπο εγκατάστασης του εκτυπωτή και του λογισμικού του εκτυπωτή.
 - **Οδηγός χρήσης:** Ο *Οδηγός χρήσης HP Photosmart 380 series* είναι το έντυπο που διαβάσετε. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή, εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή χωρίς να τον συνδέσετε σε υπολογιστή και περιλαμβάνει οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το υλικό.
 - **Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart:** Η ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart περιγράφει πώς να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με υπολογιστή και περιλαμβάνει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων λογισμικού.
2. Αν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα με τις πληροφορίες της τεκμηρίωσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support και κάντε τα παρακάτω:
 - Συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές σελίδες υποστήριξης
 - Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην HP για να σας απαντήσει στις ερωτήσεις σας
 - Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό της HP χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ηλεκτρονικής συνομιλίας
 - Ελέγξτε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις του λογισμικούΟι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιμότητά τους διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και γλώσσα.
3. **Μόνο για την Ευρώπη:** Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Αν ο εκτυπωτής παρουσιάζει βλάβη υλικού, θα σας ζητηθεί να τον μεταφέρετε στο κατάστημα από όπου τον προμηθευτήκατε. Στη διάρκεια ισχύος της περιορισμένης εγγύησης, η επισκευή του εκτυπωτή είναι δωρεάν. Μετά τη λήξη της εγγύησης, υπάρχει χρέωση για την επισκευή.
4. Αν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή ή τις τοποθεσίες web της HP, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP, καλώντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στη χώρα/περιοχή σας. Για μια λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνου ανά χώρα/περιοχή, ανατρέξτε στην εσωτερική σελίδα του εξώφυλλου αυτού του οδηγού.

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών της HP

Για το διάστημα που ο εκτυπωτής σας καλύπτεται από την εγγύηση, μπορείτε να λάβετε δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Εγγύηση HP](#) ή μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hp.com/support για να μάθετε μέχρι πότε ισχύει η δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη.

Αφού λήξει η περίοδος δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης, μπορείτε και πάλι να λάβετε υπηρεσίες υποστήριξης της HP αλλά με χρέωση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό της HP στην περιοχή σας ή καλέστε τον αριθμό υποστήριξης στη χώρα/περιοχή σας για τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης.

Για να λάβετε τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη από την HP, καλέστε τον αντίστοιχο τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης για την περιοχή σας. Ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις των τηλεφωνικών εταιρειών.

Βόρεια Αμερική: Καλέστε 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Η τηλεφωνική υποστήριξη στις Η.Π.Α. είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και στα Ισπανικά 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα (οι ημέρες και οι ώρες παροχής της υπηρεσίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση). Στη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Μετά τη λήξη της εγγύησης, ενδέχεται να υπάρξει χρέωση.

Δυτική Ευρώπη: Οι πελάτες σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία, Ελβετία και Βρετανία πρέπει να επισκεφθούν τη διεύθυνση www.hp.com/support για να βρουν τους αριθμούς τηλεφωνικής υποστήριξης για τη χώρα τους.

Άλλες χώρες/περιοχές: Ανατρέξτε στη λίστα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς υποστήριξης που αναγράφονται στην εσωτερική σελίδα του εξώφυλλου αυτού του οδηγού.

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν καλέσετε την Εξυπηρέτηση πελατών της HP να βρίσκεστε κοντά στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας. Θα πρέπει να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Τον αριθμό μοντέλου του εκτυπωτή (βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή).
- Τον αριθμό σειράς του εκτυπωτή (βρίσκεται στο κάτω μέρος του εκτυπωτή).
- Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.
- Την έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή:
 - **Υπολογιστής με Windows:** Για να δείτε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της HP στη γραμμή εργασιών των Windows και επιλέξτε **About** (Πληροφορίες).
 - **Macintosh:** Για να δείτε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου "Print" (Εκτύπωση).
- Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή ή στην οθόνη του υπολογιστή.
- Απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:
 - Το περιστατικό για το οποίο καλείτε έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν; Μπορείτε να προκαλέσετε ξανά το περιστατικό;
 - Εγκαταστήσατε νέο υλικό ή λογισμικό στον υπολογιστή σας την περίοδο που συνέβη το περιστατικό;

Επιστροφή στην HP για επισκευή (μόνο Βόρεια Αμερική)

Η HP θα παραλάβει το προϊόν και θα το παραδώσει σε ένα Κέντρο επισκευών της HP. Τα έξοδα αποστολής, παραλαβής και συσκευασία καλύπτονται από την HP. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν για την περίοδο κάλυψης της εγγύησης υλικού. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τη Βόρεια Αμερική.

Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

Διατίθενται πρόσθετες υπηρεσίες επισκευής για τον εκτυπωτή με πρόσθετη χρέωση. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και τη γλώσσα σας και εξερευνήστε την περιοχή με τις υπηρεσίες και εγγυήσεις για πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες υπηρεσίες επισκευής.

A Εγκατάσταση λογισμικού

Ο εκτυπωτής συνοδεύεται από προαιρετικό λογισμικό που μπορείτε να εγκαταστήσετε σε έναν υπολογιστή.

Αφού ολοκληρώσετε την εκτέλεση των οδηγιών εγκατάστασης που περιέχονται στη συσκευασία του εκτυπωτή για την εγκατάσταση του υλικού του εκτυπωτή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.

Εγκατάσταση του λογισμικού εκτυπωτή

Χρήστες Windows	Χρήστες Macintosh
<p>Σημαντικό: Μην συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί.</p> <p>Σημείωση Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών επιλογών εγκατάστασης. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να μάθετε ποιο λογισμικό και ποιες λειτουργίες παρέχονται με κάθε επιλογή.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Τοποθετήστε το CD του HP Photosmart στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Αν δεν εμφανιστεί ο Οδηγός εγκατάστασης, εντοπίστε το αρχείο Setup.exe στη μονάδα CD-ROM και κάντε διπλό κλικ σε αυτό. Περιμένετε λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί η φόρτωση των αρχείων.2. Επιλέξτε Next (Επόμενο) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.3. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή σας.4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.	<p>Σημαντικό: Μην συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Τοποθετήστε το CD του HP Photosmart στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του HP Photosmart CD3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP Photosmart Install (Εγκατάσταση). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή.4. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή σας.5. Επιλέξτε τον εκτυπωτή στο παράθυρο διαλόγου "Print" (Εκτύπωση). Αν δεν εμφανίζεται ο εκτυπωτής στη λίστα, επιλέξτε Edit Printer List (Επεξεργασία λίστας εκτυπωτών) για να προσθέσετε τον εκτυπωτή.



Σημείωση Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας οι επιλογές εγκατάστασης του λογισμικού μπορεί να διαφέρουν. Μόνο δύο από τις παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες σε εσάς: οι "Full" (Πλήρης) και "Express" ή οι "Typical" (Τυπική) και "Minimum" (Ελάχιστη).

Χρήστες Windows: Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές εγκατάστασης

Επιλέξτε...	Για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες...
Full (Πλήρης)	Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη εάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος. Εγκαθιστά το

	<p>λογισμικό για τη χρήση του εκτυπωτή, το Κέντρο λειτουργιών της HP και το HP Image Zone, ένα πρόγραμμα λογισμικού εύκολο στη χρήση, το οποίο σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για δημιουργικότητα με τις φωτογραφίες σας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Προβολή — Προβολή των φωτογραφιών σε πολλά μεγέθη και με πολλούς τρόπους. Οργανώστε και διαχειριστείτε εύκολα τις φωτογραφίες σας. • Επεξεργασία — Περικοπή τμημάτων φωτογραφιών και διόρθωση του φαινομένου "κόκκινων ματιών". Προσαρμόστε και βελτιώστε αυτόματα τις φωτογραφίες σας σε πολλά μεγέθη και διαφορετικές διατάξεις. • Εκτύπωση — Εκτυπώστε φωτογραφίες σε πολλά μεγέθη και διαφορετικές διατάξεις. • Δημιουργία — Δημιουργήστε εύκολα σελίδες άλμπουμ, κάρτες, ημερολόγια, πανοραμικές φωτογραφίες, ετικέτες CD και πολλά περισσότερα. • Διαμοιρασμός — Στείλτε φωτογραφίες σε συγγενείς και φίλους χωρίς ογκώδεις επισυνάψεις με το HP Instant Share, έναν καλύτερο τρόπο αποστολής e-mail. • Αντίγραφα ασφαλείας — Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών σας για αποθήκευση και φύλαξη.
Express	<p>Η επιλογή αυτή εγκαθιστά λογισμικό για τη λειτουργία του εκτυπωτή, το Κέντρο λειτουργιών της HP και το HP Image Zone Express, ένα εύκολο στη χρήση πρόγραμμα λογισμικού, το οποίο παρέχει δυνατότητες βασικής επεξεργασίας και εκτύπωσης φωτογραφιών:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Προβολή — Προβολή των φωτογραφιών σε πολλά μεγέθη και με πολλούς τρόπους. Οργανώστε και διαχειριστείτε εύκολα τις φωτογραφίες σας. • Επεξεργασία — Περικοπή τμημάτων φωτογραφιών και διόρθωση του φαινομένου "κόκκινων ματιών". Προσαρμόστε και βελτιώστε αυτόματα τις φωτογραφίες σας για να τις τελειοποιήσετε. • Εκτύπωση — Εκτυπώστε φωτογραφίες σε πολλά μεγέθη και διαφορετικές διατάξεις. • Διαμοιρασμός — Στείλτε φωτογραφίες σε συγγενείς και φίλους χωρίς ογκώδεις επισυνάψεις με το HP Instant Share, έναν καλύτερο τρόπο αποστολής e-mail.
Typical (Τυπική)	<p>Η επιλογή αυτή εγκαθιστά το λογισμικό για τη χρήση του εκτυπωτή, το HP Director και το HP Image Zone, ένα πρόγραμμα λογισμικού εύκολο στη χρήση, το οποίο σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για δημιουργικότητα με τις φωτογραφίες σας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Προβολή — Προβολή των φωτογραφιών σε πολλά μεγέθη και με πολλούς τρόπους. Οργανώστε και διαχειριστείτε εύκολα τις φωτογραφίες σας. • Επεξεργασία — Περικοπή τμημάτων φωτογραφιών και διόρθωση του φαινομένου "κόκκινων ματιών". Προσαρμόστε και βελτιώστε αυτόματα τις φωτογραφίες σας σε πολλά μεγέθη και διαφορετικές διατάξεις.

Χρήστες Windows: Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές εγκατάστασης (συνέχεια)

	<ul style="list-style-type: none">• Εκτύπωση — Εκτυπώστε φωτογραφίες σε πολλά μεγέθη και διαφορετικές διατάξεις.• Δημιουργία — Δημιουργήστε εύκολα σελίδες άλμπουμ, κάρτες, ημερολόγια, πανοραμικές φωτογραφίες, ετικέτες CD και πολλά περισσότερα.• Διαμοιρασμός — Στείλτε φωτογραφίες σε συγγενείς και φίλους χωρίς ογκώδεις επισυνάψεις με το HP Instant Share, έναν καλύτερο τρόπο αποστολής e-mail.• Αντίγραφα ασφαλείας — Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών σας για αποθήκευση και φύλαξη.
Minimum (Ελάχιστη)	Η επιλογή αυτή εγκαθιστά ένα λογισμικό για τη λειτουργία του εκτυπωτή και το HP Director. Επιλέξτε την εάν διαθέτετε πολύ περιορισμένο ελεύθερο χώρο στο σκληρό σας δίσκο.

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης εκτυπωτή HP

Προϊόν HP	Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης
Λογισμικό	90 ημέρες
Δοχεία μελάνης	Μέχρι να εξαντληθεί η μελάνη HP ή να παρέλθει η "λήξη της εγγύησης", οποιoδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν αναπληρωθεί, ανακατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή αλλοιωθεί.
Πρόσθετα εξαρτήματα	1 έτος
Περιφερειακό υλικό εκτυπωτή (δείτε λεπτομέρειες παρακάτω)	1 έτος

- A. Εύρος περιορισμένης εγγύησης
1. Η Hewlett-Packard (HP) εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα HP που καθορίζονται παραπάνω δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα υλικών ή κατασκευής για την περίοδο που καθορίζεται παραπάνω και η οποία ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς από τον πελάτη.
 2. Για τα προϊόντα λογισμικού, η περιορισμένη εγγύηση της HP ισχύει μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των εντολών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιoυδήποτε προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.
 3. Η περιορισμένη εγγύηση της HP καλύπτει μόνο τα ελαττώματα εκείνα που προκύπτουν από την κανονική χρήση του προϊόντος και δεν καλύπτει άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από:
 - α. Ακατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση,
 - β. Λογισμικό, μέσα, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται ή δεν υποστηρίζονται από τη HP,
 - γ. Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος,
 - δ. Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση.
 4. Για τα προϊόντα εκτυπωτών της HP, η χρήση δοχείου μελάνης άλλου κατασκευαστή ή δοχείου μελάνης που έχει ξαναγεμίσει ο πελάτης δεν επηρεάζει την εγγύηση προς τον πελάτη ή οποιοδήποτε συμβόλαιο υποστήριξης της HP με τον πελάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση που μία βλάβη ή ελάττωμα του εκτυπωτή οφείλεται στη χρήση δοχείου μελάνης άλλου κατασκευαστή ή δοχείου μελάνης που έχει ξαναγεμίσει ο πελάτης, θα ισχύει η κανονική χρέωση της HP για την απαραίτητη εργασία και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της βλάβης ή του ελαττώματος του εκτυπωτή.
 5. Σε περίπτωση που, κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, η HP λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση της HP, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το προϊόν.
 6. Σε περίπτωση αδυναμίας της HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, ένα ελαττωματικό προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποζημιώσει τον πελάτη με ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του προϊόντος.
 7. Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημιώσεως, μέχρις ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στη HP.
 8. Οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν μπορεί να είναι καινούργιο ή σαν καινούργιο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη με αυτή του προϊόντος που θα αντικατασταθεί.
 9. Στα προϊόντα της HP ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούργια.
 10. Η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της HP ισχύει σε κάθε χώρα ή περιοχή στην οποία η HP διαθέτει το προϊόν. Τα συμβόλαια για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως είναι η επί τόπου επισκευή, μπορεί να είναι διαθέσιμα από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο υπηρεσία συντήρησης της HP σε χώρες όπου το προϊόν διατίθεται από τη HP ή από εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα.
- B. Περιορισμοί της εγγύησης
- ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
- Γ. Περιορισμοί της ευθύνης
1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις προς τον πελάτη.
 2. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΞΕΛΙΡΕΞΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΕΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
- Δ. Τοπική νομοθεσία
1. Η παρούσα δήλωση εγγύησης παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, από επαρχία σε επαρχία στον Καναδά, και από χώρα σε χώρα στον υπόλοιπο κόσμο.
 2. Στο βαθμό που η παρούσα δήλωση εγγύησης αντίκειται στην τοπική νομοθεσία, η παρούσα δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης της ευθύνης και περιορισμοί της παρούσας δήλωσης εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ, καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται:
 - α. Να μην επιτρέπουν στον πελάτη των κατακυρωμένων δικαιωμάτων του καταναλωτή μέσω των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των περιορισμών της παρούσας δήλωσης εγγύησης (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο),
 - β. Να περιορίζουν με άλλο τρόπο τη δυνατότητα του κατασκευαστή να προσβάλλει τέτοιες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή περιορισμούς, ή
 - γ. Να παραγκωνούν στον πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποποιήσει ή να επιτρέπουν περιορισμούς για τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων.
 3. ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΣ ΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ ΞΕΛΙΡΕΞΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ.
- Πληροφορίες Περιορισμένης Εγγύησης της HP
- Αγαπητέ πελάτη,
- Συνημμένα αναφέρονται οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των εταιρειών της HP που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση της HP (εγγύηση κατασκευαστή) στην χώρα σας.
- Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζει τα επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχετε έναντι του πωλητή, όπως αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράς του προϊόντος.**
- Ελλάδα/ Κύπρος:** Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε., Βορείου Ηπείρου 76, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ευρετήριο

- A**
αντικατάσταση δοχείων μελάνης 18
αντιμετώπιση προβλημάτων
Εξυπηρέτηση πελατών της HP 64
μηνύματα σφάλματος 57
προβλήματα με το χαρτί 52
προβλήματα ποιότητας 54
προβλήματα
 τροφοδοσίας 50
φωτεινές ενδείξεις που αναβοσβήνουν 47
Bluetooth 55
απαιτήσεις συστήματος 60
αποθήκευση φωτογραφιών σε υπολογιστή 38
αποστολή φωτογραφιών με e-mail 40
ασπρόμαυρες φωτογραφίες 17
αυτοκόλλητα φωτογραφιών 29
αφαίρεση καρτών μνήμης 22
αφαίρεση κόκκινων ματιών 32
- B**
βίντεο κλιπ
 βελτίωση ποιότητας 32
 εικονίδιο στην οθόνη εκτυπωτή 8
εκτύπωση εννέα καρέ από 27
εκτύπωση καρέ από 26
υποστηριζόμενες μορφές αρχείου 20, 63
βοήθεια. *δείτε* αντιμετώπιση προβλημάτων
βοήθεια, ηλεκτρονική 3
βοηθήματα 9, 45
- Δ**
διάταξη, επιλογή 33
δίσκοι, χαρτί 4
δοκιμαστική σελίδα 42
δοχεία. *δείτε* δοχεία εκτύπωσης
δοχεία εκτύπωσης 17
δοχεία μελάνης
 αντικατάσταση 18
 έλεγχος 42
 επιλογή 17
 επίπεδο μελάνης, έλεγχος 18
 ευθυγράμμιση 43
 καθαρισμός 41
 τοποθέτηση 18
 φύλαξη 19, 44
- Ε**
εγγύηση 70
εκτύπωση
 από κάρτες μνήμης 34
 από υπολογιστή 3
 από φωτογραφικές μηχανές 34
 αυτοκόλλητα φωτογραφιών 11, 29
 βοήθεια 13
 δοκιμαστική σελίδα 42
 επιλογή διάταξης 33
 ευρετήριο φωτογραφιών 24
 μικρογραφίες 24
 νέες φωτογραφίες 25
 πανοραμικές φωτογραφίες 11
 πολλά αντίγραφα 25
 πολλές φωτογραφίες 25
 σε λειτουργία πανοράματος 25, 27
 σειρά φωτογραφιών 25
 φωτογραφίες 33
 φωτογραφίες διαβατηρίου 11
 χωρίς υπολογιστή 23
εκτυπωτής
 βοηθήματα 9, 45
 καθαρισμός 41
 μενού 10
 μέρη 4
 μεταφορά 45
 μηνύματα σφάλματος 57
 προβλήματα
 τροφοδοσίας 50
 προδιαγραφές 61
 σύνδεση 38
 τεκμηρίωση 3
- φύλαξη 44
εμπλοκές χαρτιού 53
Εξυπηρέτηση πελατών της HP 64
επίπεδο μελάνης, έλεγχος 8, 18, 42
ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης 18, 43
- Z**
ζουμ
 και περικοπή 30
 προβολή 9 φωτογραφιών 24
- H**
ηλεκτρονική Βοήθεια 3
- Θ**
θήκη ταξιδιού
 μεταφορά του εκτυπωτή 45
 μοντέλο 10
- K**
καθαρισμός
 δοχεία μελάνης 41
 εκτυπωτής 41
κάρτες μνήμης
 αφαίρεση 22
 εκτύπωση από 34
 τοποθέτηση 20
 υποστηριζόμενοι τύποι 19
κουμπιά 7
- Λ**
λειτουργία πανοράματος 27
λογισμικό, εγκατάσταση 67
- M**
Μελάνες HP Vivera 17
μενού, εκτυπωτής 10
μεταφορά εκτυπωτή 45
μεταφορά του εκτυπωτή 9
μηνύματα σφάλματος 57
μικρογραφίες, εκτύπωση 24
μορφές αρχείων JPEG 20

μορφές αρχείων,
υποστηριζόμενες 20, 61
μορφή αρχείων MPEG-1 20
μορφή αρχείων TIFF 20
μπαταρίες
ένδειξη φόρτισης 8
θήκη 9
μοντέλο 9

Π
περικοπή τμημάτων
φωτογραφιών 30
πίνακας ελέγχου 7
ποιότητα
αντιμετώπιση
προβλημάτων 54
εκτύπωση 34
εκτύπωση δοκιμαστικής
σελίδας 42
φωτογραφίες 32
φωτογραφικό χαρτί 45
προβολή 9 φωτογραφιών 24
προβολή φωτογραφιών 24
προδιαγραφές 60
προσαρμογή φωτισμού 32
προσθήκη πλαισίου σε
φωτογραφίες 30
προτιμήσεις 13

Σ
σελίδα ευθυγράμμισης 43
σήμανση ημερομηνίας και
ώρας 30

Τ
τεκμηρίωση
ηλεκτρονική Βοήθεια για
τον εκτυπωτή 3
οδηγίες εγκατάστασης 3
οδηγοί 3
τεκμηρίωση, εκτυπωτής 3
τόνοι σέπια 30
τοποθέτηση
δοχεία μελάνης 18
κάρτες μνήμης 20
τοποθέτηση χαρτιού 16
τροφοδοτικό αυτοκινήτου 10,
45

Υ
υπολογιστής
απαιτήσεις συστήματος 60

εγκατάσταση λογισμικού 67
εκτύπωση από 3
σύνδεση στον εκτυπωτή 38

Φ
φύλαξη
δοχεία μελάνης 19, 44
εκτυπωτής 44
φωτογραφικό χαρτί 45
φωτογραφίες
αποθήκευση σε
υπολογιστή 38
αποστολή με e-mail 40
αφαίρεση κόκκινων
ματιών 32
βελτίωση ποιότητας 32
δοχεία μελάνης, επιλογή 17
εκτύπωση 33
επιλογή για εκτύπωση 25
ευρετήριο 24
παρουσίαση 24
περικοπή τμημάτων 30
προβολή 24
προσθήκη πλαισίου 30
σήμανση ημερομηνίας και
ώρας 30
σμίκρυνση ή μεγέθυνση 30
τόνοι σέπια 30
υποστηριζόμενες μορφές
αρχείων 20
χρωματισμός αντίκ 30
φωτογραφίες χωρίς περιθώρια
εκτύπωση με περιθώρια 56
επιλογή διάταξης 33
φωτογραφικές μηχανές
αδυναμία εκτύπωσης
φωτογραφιών 55
εκτύπωση από 34
θύρα 4
σύνδεση στον εκτυπωτή 38

Χ
χαρτί
αγορά και επιλογή 15
αντιμετώπιση
προβλημάτων 52
διατήρηση 45
δίσκοι 4
προδιαγραφές 61
συντήρηση 15
τοποθέτηση 16
χρωματισμός αντίκ 30

Ψ
ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές, δείτε
φωτογραφικές μηχανές
ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές άμεσης εκτύπωσης
της HP 34
ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές PictBridge 34

Β
Bluetooth
αντιμετώπιση
προβλημάτων 55
ασύρματος προσαρμογέας
εκτυπωτή 10
ρυθμίσεις μενού 10
σύνδεση στον εκτυπωτή 38

Γ
CompactFlash 19

Η
HP Instant Share 38, 40
HP iPod
εκτύπωση φωτογραφιών
από 35

Μ
Memory Stick 19
Microdrive 19
MultiMediaCard 19

Σ
Secure Digital 19
Smart Focus 32
SmartMedia 19

Υ
USB
θύρα 4
προδιαγραφές 61
τύπος σύνδεσης 38

Χ
xD-Picture Card 19

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용 무선 전자발광제품임을 밝힌
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서
사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。